## 仕

#### 糕·

本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

●この機器を使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なります ので使用できません。

This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

Ħ	-			名	W28-G1	W32-G1	W36-G1
. 7	1	ラ	ウン	管	28形マルチメディアブラウン管	32形マルチメディアブラウン管	36形マルチメディアブラウン管
₫	ij	面	寸	法	幅57.5×高さ32.4/対角66.0(cm)	幅66.2×高さ37.3/対角76(cm)	幅75.0×高さ42.2/対角86(cm) 1形対角寸法を基準とした大きさの目安です。)
音	声	実用	最大	出力	The second country out of the second	20W(総合)(EIAJ)	がかめ内が広を基準とした人さらの日女です。)
, z		م	一力	_		4.5×15 (cm) フルレンジ…2個	
7		_	,,,	源		the state of the s	
-	•			нак	197W	AC100V 50/60Hz共用	
消	1	瞀	雷	Ħ	(年間消費電力量301kW·h/年)	211W (年間消費電力量316kW・h/年)	221W (年間消費電力量320kW·h/年)
/F3	1	Ą	-8	/5	(待機時4.3W, ただしB	・ S録画ランプ「オフ」文字放送デコー	
受	信	チ	ャン	<b>ネル</b>	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	JHF13ch~62ch, CATV(C13~C3	
t I					ビデオ1音声入力端子(右)(左)1個	7 "	ビデオ2映像入力端子1個
					ビデオ1映像入力端子1個	AV-BUS [] 端子······1個	ビデオ2S2映像入力端子1個
					ビデオ1S2映像入力端子1個	BS/モニター音声出力端子(右)(左)···1個	
端				3	ビデオ3音声入力端子(右)(左)・・・・・1個	BS/モニター映像出力端子 …1個	
240				J	ビデオ3映像入力端子1個	ビットストリーム出力端子1個	ビデオ4S2映像入力端子1個
					ビデオ3S1映像入力端子1個	BS-IF入力端子 ·····1個	検波1·2出力端子 ······2個
					デコーダー音声入力端子(右)(左) 1個	ヘッドホン端子1個	PC RGB入力端子 ······1個
					デコーダー映像入力端子1個	ビデオ2音声入力端子(右)(左) …1個	
外		形	ব	法	幅76.5×高さ48.4×奥行48.5(cm)	幅86.0×高さ55.6×奥行56.0(cm)	幅95.5×高さ61.9×奥行57.9(cm)
質				重	40.0kg	55.3kg	73.0kg
キャビネット材質		打質	スチロール樹脂 (PS)				
					リモコン送信機1個	中継接栓1個	取扱説明書1冊
付	付		Ś	品	単3形乾電池 R6P(またはSUM-3) …2個	フェライトコア付	使用上のご注意 (別冊)1冊
<b>.</b>					アンテナアダプター1個	RFケーブル1個	ご相談窓口一覧表1枚

#### (T) (T)

· ケーブルテレビ) について

CATVは、サービスの行われている地域でのみ受信できます。受信するには、CATV会社との加入手続きが必要です。また、スクランブル方式など有料のCATVの場合は、受信契約に加え、アダプターの使用が必要になります。詳しくは、CATV関係各社にお問い合わせください。

本機は「高調波ガイドライン」適合品です。

「高調波ガイドライン」適合品とは、通産省・エネルギー 庁の定めた「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン」 に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルを考慮 して設計・製造した製品です。

#### ◎ 株式会社 日立製作所

〒105-0003 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03) 3502-2111

#### QR23073

#### Printed in Japan KN-TH(M)

## HITACHI


## BSチューナー内蔵日立ワイドテレビ

形名

W28-G1 W32-G1 W36-G1

## 取扱説明書



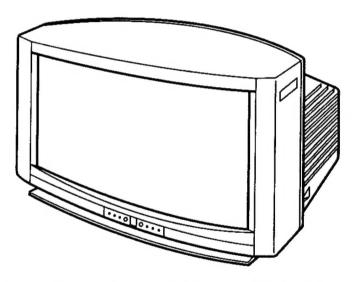

● W28-G1、W32-G1、W36-G1は外観が異なりますが、取扱いは同じです。

詳細は本仕様をご覧ください。なお、本文中のイラストは主として、 W28-G1を使用しています。

このたびは日立ワイドテレビをお求めいただき、まことにありがとうございました。

(最初に) 別冊の「使用上のご注意」をお読みください。

本体の取扱いは、この「取扱説明書」をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は、保証書、ご相談窓口一覧表とともに大切に保管してください。

「スペシャライザー」はデスパー・プロダクツ・インコーポレイティッドからの実施権に基づき製造されています。 SPATIALIZER®およびシンボル質はデスパー・プロダクツ・インコーポレイティッドの登録商標です。

## 安全上のご注意

ご使用の前にまず別冊の「使用上のご注意」をお読みになってから、この「取扱説明書」をよくお読みのう え正しくお使いください。

#### 〈ご使用のまえに〉

**総表示について** 製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未 然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

**警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が死亡または重傷を負う可能性があります。

注意。この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が障害を負ったり物的損害を発生する可能性があります。

#### 絵表示の例


△記号は警告(注意)を促すことです。(この例は「感電注意」)

○記号は行為を禁止することです。(この例は「分解禁止」)

●記号は行為を強制することです。(この例は「電源プラグをコンセントから抜く」)

## 本書の見かた

この説明書は、ほとんどが2ページの見開きで見るようになっています。

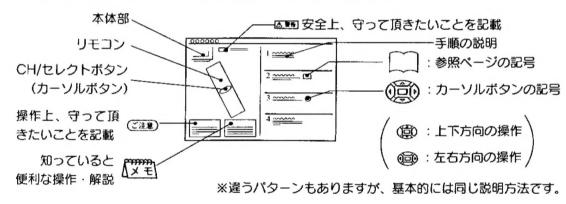

ワイドクリアビジョン放送を自動ワイド再生

プログレッシブスキャン 新「ジャスピタッ」ワイド

動くアニメアイコンで簡単操作

アクセスウインドウ

シーンに応じた最適立体感映像

3次元Y/C&3次元ビジュアル「スペシャライザー」搭載高画質

ワイドクリアビジョン水平高画質化回路内蔵

いつでも気になる情報が見られる

モジネット(文字放送)デコーダー内蔵

# もくじ はじめに 基本の 使いかた CELESCO STORY 映像· 音声の 設定 便利な 使いかた 設 AND THE STREET, STREET

ご参考

	ページ
安全上のご注意/本書の見かた/特長 衛星放送、ワイドクリアビジョン放送について お使いになる前の準備 各部の名称 リモコンの取扱い	· · · · · · · 4 · · · · · · · · 5 · · · · · · · 6
テレビ放送・衛星放送を見るには マルチ画面にするには 文字放送を見るには CH/セレクトボタン (カーソルボタン) の使いかた ワイド機能の楽しみかた 音を一時的に消したいとき チャンネル番号などを知りたいとき ビデオを見るには パソコンの映像を見るには 音声内容の選びかた 本体で操作するには	13 14 16 20 20 21 22 23 24
映像の自動調整(映像メニュー)について 映像設定をするには 音声設定をするには 他の音声設定をするには	· · · · · 27
マルチ画面の楽しみかた	32
2画面、4画面の楽しみかた         静止画にしたいとき         PC入力時2画面の楽しみかた         テレビゲームを楽しむとき         自動的に電源を切りたいとき	····36 ····39 ····40 ····42
文字放送の楽しみかた	
お好みに合わせて設定を変えたいとき	····56 ····58 ····59 ····72
アンテナ線の接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	82
故障かな?と思ったら	97

保証とアフターサービスについて(必ずお読みください。)・99

## 衛星放送、ワイドクリアビジョン放送について

衛星放送は、放送用人工衛星から発したテレビ電波を、地上の小型アンテナで直接受信できるシステムです。

衛星放送を受信するには、BSアンテナが必要です。

#### 衛星放送のチャンネル

現在BSで放送されているチャンネルは次のとおりです。(1997年8月現在)

BS放送

BS-5 WOWOW,セント・ギガ

BS-7 NHK衡星第1

BS-9 ハイビジョン試験放送

BS-11 NHK衛星第2

WOWOW (日本衛星放送(株))、セント・ギガ (衛星デジタル音楽放送(株)) は有料です。

#### WOWOW、セント・ギガを視聴するには

BS-5チャンネル(WOWOW、セント・ギガ)の番組は、受信契約していない方が視聴できないように信号をかく乱(スクランブル化)して放送されています。視聴するには、各々の放送局と受信契約を行ってスクランブルを正常な状態にもどすデコーダー(解読器)を接続する必要があります。すでにWOWOWの受信契約をされている方は、追加料金を支払うだけでセント・ギガが視聴できます。受信契約については、代理店(主に、電器店)に、ご相談ください。有料放送であってもスクランブル化しないで放送されている番組は、デコーダーがなくても視聴できます。

#### ハイビジョン番組を見るには

ハイビジョンは、高精細度テレビ(High Definition TV)とも呼ばれ、現在は、BS-9チャンネルで試験放送されています。ハイビジョン番組をご覧になるには、ハイビジョンの放送方式であるMUSE方式を現行テレビの放送方式であるNTSC方式に変換するMUSE-NTSCコンバーターが必要です。本機にMUSE-NTSCコンバーターを接続することによりハイビジョン放送を行っているBSチャンネルを選ぶだけでハイビジョン番組をご覧になれます。

#### ワイドクリアビジョン放送について


ワイドクリアビジョン放送は、現行放送と両立性を保ちながら、放送信号にワイドクリアビジョン放送識別信号と画質向上信号を付加し、ワイド画面化と画質向上を図ろうとする放送方式です。

本機はワイドクリアビジョン放送識別信号に対応して、現行放送かワイドクリアビジョン放送かを識別し、ワイドクリアビジョン放送であれば自動的に最適サイズに切換える回路を搭載しています。 16

本機は、画質向上信号 (HH) を再生して画面水平方向の画質を向上する回路を搭載しています。 56

## お使いになる前の準備

付属品をご確認ください。

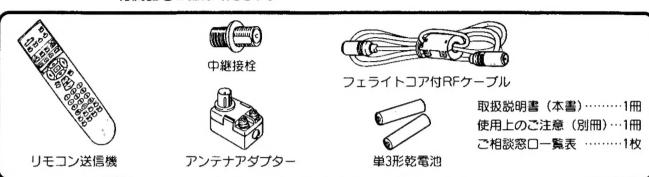


#### 1 アンテナ線をつなぐ

78 ~ 81

#### ⚠注意


プンテナ工事には、技術と経験が必要ですので 販売店にご相談ください。

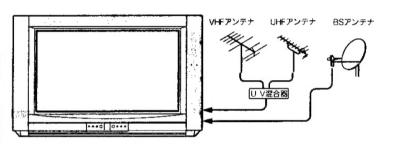

## 2 お手持ちの機器をつなぐ


後面部の豊富な端子群をフルにご活用ください。

58 ~ 71

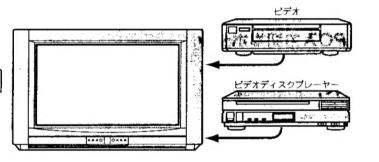

## 3 リモコンに乾電池を入れる

付属の単3形乾電池をリモコンに入れます。 10

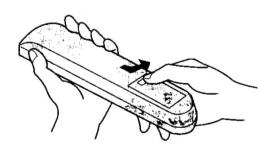


#### △ 電源プラグをコンセントに差し込む

#### ⚠警告

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。 メ災・感電の原因となります。

#### ⚠注意

旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全 のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

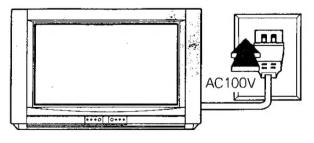

#### リモコン

メニューボタン 15

PC入力切換ボタン 22

画面表示ボタン 20

字幕ボタン 47

目次ボタン 47

オート入/切ボタン 17

ワイド切換ボタン 19

オフタイマーボタン 43

TV/独立ボタン 23

電源ボタン 13

画面表示ボタン 20

PC入力切換ボタン 22


CSデジタルチューナー 69 ボタン


決定ボタン 15

アクセスウインドウ 44 ボタン

チャンネルボタン 13

#### とびら内部

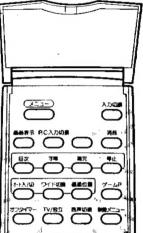

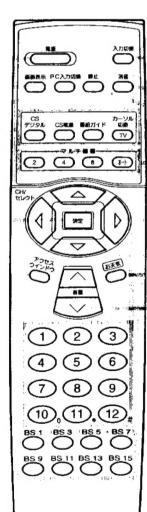

#### 21 入力切換ボタン

上ケース用ダミーボタン (操作用ボタンではありません。)

20 消音ボタン


#### 補完ボタン

(将来の文字放送に対応するためのもので) 現在は使用しません。(1997年8月現在)

- 47 停止ボタン
- 42 ゲームPボタン
- 17 画面位置ボタン
- 26 映像メニューボタン
- 23 音声切換ボタン
- 21 入力切換ボタン
- 20 消音ボタン
- 39 静止ボタン
- 33 マルチ画面ボタン
- 15 CH/セレクトボタン (カーソルボタン)
- 49 お天気ボタン
- 13 音量ボタン

13 BSチャンネルボタン

#### 郷テレビ本体 前面

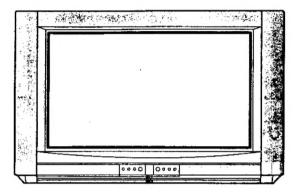

10 リモコン受信窓/ ディマーアイ受光窓



主電源ボタン 12


文字放送デコーダー ランプ

**75 BS録画ランプ** 

スタンバイ/受像ランプ 13

## 各部の名称(つづき)

前面

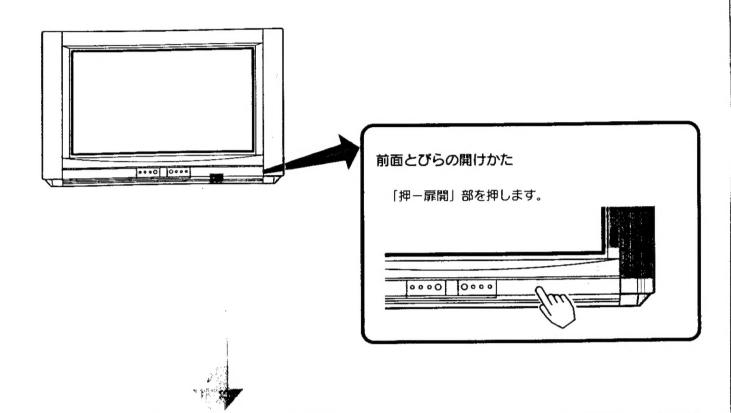


#### 62 ビデオ入力3端子

PC RGB入力端子 70

音量ボタン 24 24 チャンネルボタン 入力3の音声入力端子と共

PC音声入力端子はビデオ



24 入力切換ボタン


ヘッドホン(ミニ)端子

別売りのミニプラグのヘッドホンをつなぐ端子です。 ヘッドホンの音量を設定することができます。 30

#### 垂直同期ツマミ

入力信号によっては、たて方向に画面が流れる場合 があります。このときに調節します。

後面

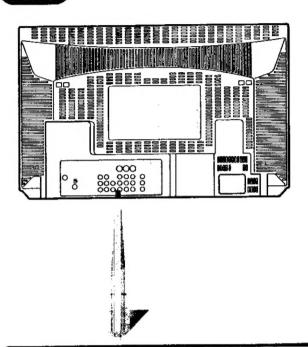


80 BS-IF 入力端子 64 ビットストリーム出力端子

アッテネーター スイッチ

64 検波出力1·2端子

79

66 キードAFC入力端子

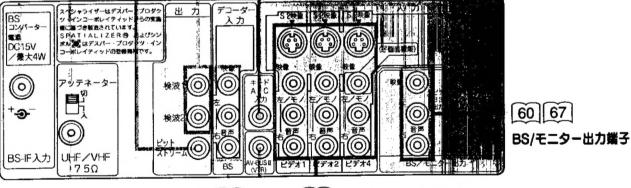

BS入力端子 64

59 ビデオ1・2・4入力端子

78 UHF/VHF 混合アンテナ端子

61 AV-BUSI 端子


※BSコンバーター電源は、メニュー画面の「他の設定」、「BS関連」で設定します。詳しくは<a>81</a>]をご覧ください。

## リモコンの取扱い

#### 乾電池の入れかた


#### 電池ぶたをはずす

電池ぶたのつまみを引き寄せながら、 矢印の方向に開きます。

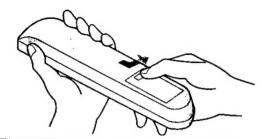


#### 乾電池を入れる

付属の単3形乾電池を⊕、⊝の 表示どおりに入れます。

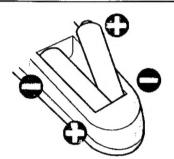


#### 電池ぶたを閉める

電池ぶたを矢印の方向に押してもどします。

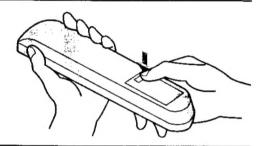

#### リモコンの取扱い

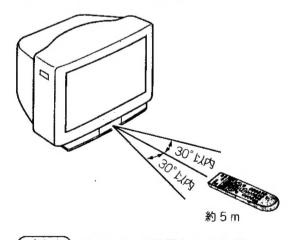

#### (ご注意) リモコンの使用上のご注意

- ●リモコンを落としたり、衝撃を与えないでください。
- \*リモコンに水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。故障の原因になります。
- ●長時間ご使用にならない場合は、乾電池をリモコンから取出しておいてください。
- ♥リモコンの操作がしにくくなったら、乾電池を交換してください。
- ・リモコン受信窓に直射日光などの強い光が当たると、動作しにくくなることがあります。光が直接当たらないようにテレビの向きを変えてください。

- ●リモコンは、本体のリモコン受信窓の正面から約5メートル、左30度、右30度の範囲内でお使いください。
- ◆CSデジタルチューナーを操作するときは、CSデジタルチューナーのリモコン受信窓に向けてボタンを押してください。 [68]


#### ⚠注意

#### 乾電池の使用上のご注意


- ●本機で指定されていない電池は使用しないで い。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用し でくたさい。電池の破裂、液もれにより、火災 の原因となることがあります。
- ●電池を機器内に挿入する場合、極性表示プラス分とマイナス〇の向きに注意し、機器の表示通り正しく入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

# 基本の使いかた

テレビ放送・衛星放送を見るには	12
マルチ画面にするには	13
文字放送を見るには	13
CH/セレクトボタン(カーソルボタン)の使いかた	14
ワイド機能の楽しみかた	16
音を一時的に消したいとき	20
チャンネル番号などを知りたいとき	20
ビデオを見るには	21
パソコンの映像を見るには	22
音声内容の選びかた	23
本体で操作するには	24

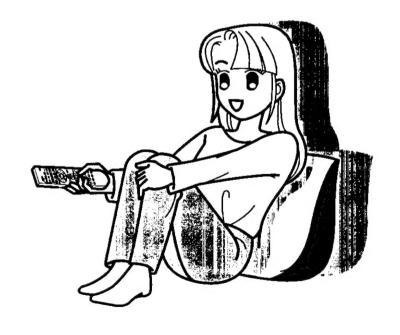

# テレビ放送・衛星放送を見るには

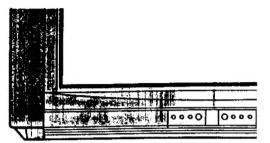


#### 準備(主電源ボタン操作)

本体のスタンパイ/受像ランプが消えていると、リモコンでは電源が入りません。

まず本体の主電源ボタンを押してください。 このときは、2の操作から始めることができます。

電源ボタン

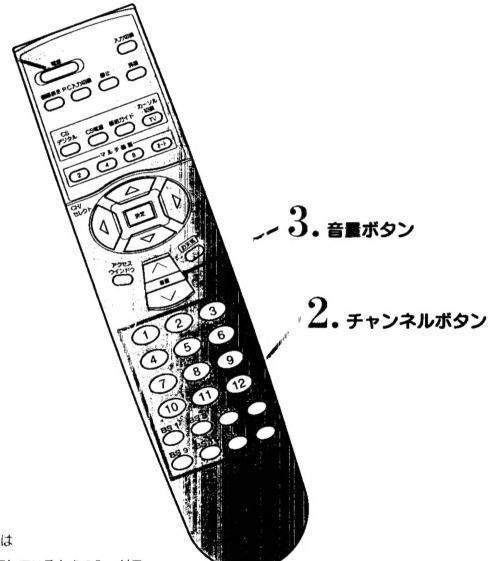

LE KN

リモコンの操作は

\_\_\_\_\_ スタンバイ/受像ランプが点灯しているときのみ、リモコンの操作は可能です。

電源を切るときリモコンの電源ボタンを押して切ると、 電源の「入・切」もリモコンでできます。

\\\XXE\

工場出荷時のチャンキ

本機は工場出荷時にVHF1~12チャンネルの12局、BS チャンネル1.3.5.7.9.11.13.15の8局を設定しています。 チャンネルの設定は変更することもできます。 82 86 (ご注意) 動作中に停電になったときのご注意

テレビが動作中に停電になった場合、停電の回復とと もに電源が入ります。テレビから離れるときは本体の 電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

#### 1 電源を入れる

本体のスタンバイ/受像ランプが緑に点灯し、前に見ていたチャンネルが現われます。

電源を切るときは、もう一度押します。




スタンバイ (赤) 受 像 (縁)



#### 9 チャンネルを選ぶ (1~12, BS1~15)

画面右上に選んだチャンネルが表示されます。 表示を消すこともできます。20 CH/セレクトポタン() を使って、チャンネルを選ぶこと もできます。





3 音量を調節する 音量の大きさが数字と IIIIIII..... で画面に表示されます。



大きくなる

小さくなる





#### マルチ画面にするには

リモコンのマルチ画面(2)(4)(8)(オート)ボタンで、 お好みのマルチ画面を見ることができます。

2面モード 36

4面モード 38

8面モード 33~35

オートモード 33 ~ 35

#### 文字放送を見るには

文字放送をご覧になるときは、下記の項目でお楽しみいただけます。

アクセスウインドウをご覧になるには 44

文字放送の番組を変えたいとき 46

文字放送の目次を選びたいとき 47

字幕放送をご覧になりたいとき 47

ご覧になっているページを停止させたいとき 47

お天気ウインドウをご覧になるには 49

文字放送番組の設定 50

お天気画面の設定 52


情報ポタンの入替え 54

文字放送デコーダーの設定 55

## CH/セレクトボタン(カーソルボタン)の使いかた

本機のリモコンには、上下左右方向に矢印(▲)マークのついたCH/セレクト ボタン (カーソルボタン) がついています。このカーソルボタンを使って、手軽 にチャンネルのアップダウン選局ができます。

また、メニューボタンを押すと画面にメニューが表示され、カーソルボタンを 使って、ほとんどの機能の設定ができます。

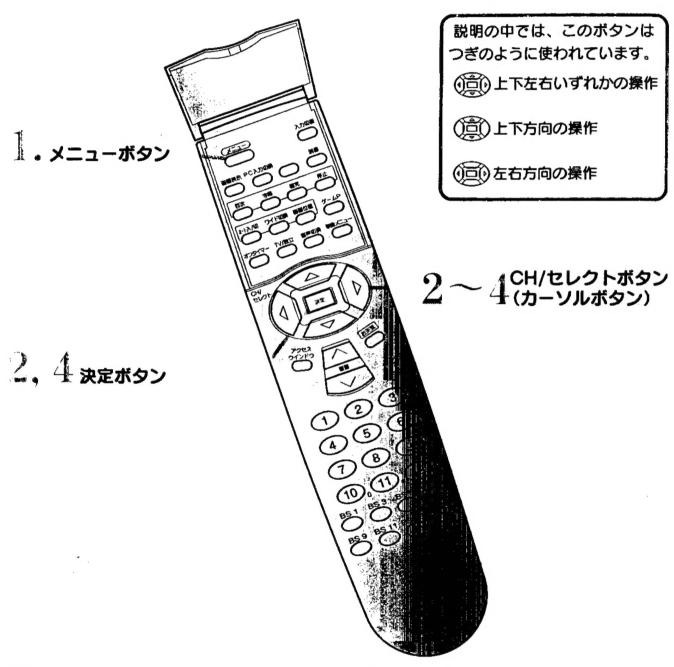

マルチ画面による画

マルチ画面でもカーソルボタンにより、他のチャンネ ルの番組を検索することができます。 32

(ご注意)

CH/セレクトボタン (カーソルボタン) の操作ができ ないときは、CSモードになっていることが考えられま すので、一度カーソル切換TVボタンを押してください。

69

#### メニュー項目の選びかた

#### メニューボタンを押す

《メニュー》画面が現われます。





## ? ②で項目を選び、決定ボタンを押す




選んだところが 水色になります。



設定画面が現われます。



各項目の詳しい説明は、図に示すページにあります。

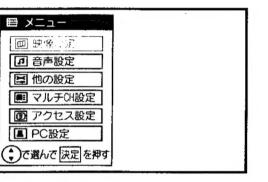




(画面表示を消すときは、メニューボタンを押します。)


## 3 ⑩で設定する

(宣)で項目を選んで、(宣)で設定(または選択、調節)します。

〈映像設定を選んだときの設定画面表示の例〉



## △ 設定が終わったら、⑥ で「終了」を選び、決定ボタンを押す





画面表示が消えて、 設定が完了します。 メニューボタンを 2回押しても、画 面表示が消えます。

「戻り」を選んだときは、ひとつ前の画面にもどります。


## ワイド機能の楽しみかた

本機は横長のワイド画面を採用していますので、現行テレビ放送の映像も、映 画など横長サイズの映像も、ワイド機能を使って画面一杯に拡大してお楽しみ いただけます。

さらに映像を上下に移動させて見やすい位置にすることもできます。 [17]

#### オートワイド (ジャスピタッワイド)

本機は、見ている映像に合わせて最適なワイドモードを設定する「オートワイド (ジャスピタッワイド)」機能を採用しています。

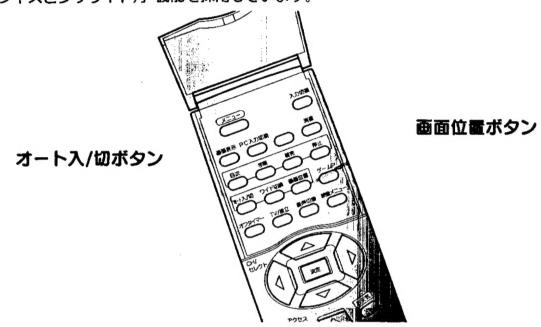

#### ▲女主 オートワイドについて

- ●映像のサイズによっては上下に黒い帯が残る場合があります。
- ●暗い映像の画面などでは、最適なワイドモードにならない場合があります。このような場合は、「オート:切」 18 ~ 19 にしてお好みのワイドモードに設定してください。
- ◆最適なワイドモードになるまで、映像の内容によって多少時間がかかる場合があります。
- 「オート」から「オート:切」にしたときは、電源の「入」「切」、チャンネル切換え、入力切換えを行うまでは、 画面サイズと位置は前の状態を保持します。

#### ハメモ۱

#### ワイドクリアビジョン学

- ●ワイドクリアビジョン放送は、現行の放送方式と両立性を保ちながら、放送信号にワイドクリアビジョン放送識別 信号と画質向上信号を付加し、ワイド画面化と画質向上を図ろうとする放送方式です。
- 本機は上記ワイドクリアビジョン放送識別信号に対応して、現行方式かワイドクリアビジョン放送かを識別し、 ワイドクリアビジョン放送であれば自動的に最適サイズに切換える回路を搭載しています。
- ●ワイドクリアビジョン放送識別は「オート」モード時のみ有効です。
- ●ワイドクリアビジョン放送受信中に画面表示ボタンを押したとき、またはチャンネル切換え、入力切換えを行ってワ イドクリアビジョン放送を受信したときのみ「江戸が表示されます。
- ●ワイドクリアビジョン放送信号をビデオに録画して再生する場合は、ビデオの機種によっては、ワイドクリアビジョン 放送識別がうまく動作しない場合があります。また、S1,S2映像を視聴時は、ワイドクリアビジョン放送識別は動 作しません。

#### オートワイドの設定のしかた

オート入/切ボタンを押すと、画面に《オート》と表示されます。 さらにボタンを押すと次の手順でモードが切換わります。

オート←→オート:切

通常は「オート」でお使いください。

## 見ている映像が通常の映像のとき








ノーマルモードのとき

通常4:3の映像をワイド画面に違和感なく、横方 向に不自然にならないようにし、垂直方向に10% 拡大して画面一杯に表示します。

#### て注意

他の設定のオートワイド設定がスムーズ時のみ、 画面一杯に表示します。

オートワイド設定がノーマル設定になっていま すと、通常の映像のときはノーマルサイズで表 示します。 57







横長サイズの映像を画面のサイズ、画面の中心位 置を最適にして上下の黒帯を最小になるように表 示します。また、字幕等の文字を最適に再生でき ます。

#### (ご注意)

- ●「オート」モード時は、ワイド切換ボタンを押 しても〈オート〉表示を行い、切換えは行われ
- ●PC入力モード時は、オート入/切ボタンを押 してもオート表示はされません。

#### 画面を移動したいとき

「ノーマル」「フルモード」以外のワイドモード時は、画面を上下に移動 することができます。

「映画1」「映画2」モード時に字幕が消えてしまうようなときにお使いにな ると便利です。



#### 画面位置ボタンを押す

画面に《画面位置》の表示が出ます。

(道)でお好みの位置に



#### 調節する

- スムーズ、映画1字幕は±12、映画1、映画2、映画2字 幕は±31の範囲で画面位置調節ができます。
- 終わったら画面位置ボタンを押す

《画面位置》の表示が消えます。






17

## ワイド機能の楽しみかた(つづき)

#### ワイド機能の選びかた お好みに合わせて、ワイドモードを選ぶことができます。

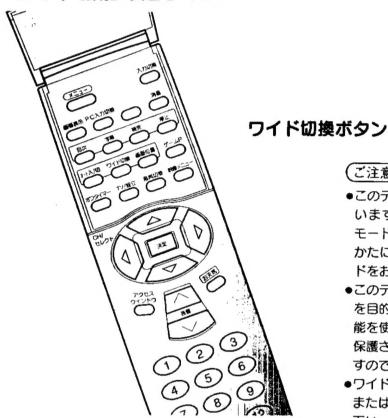

#### (ご注意)

◆本機は、フルモード制御信号の入った映像がビデオ 1,2,4のS2映像入力、ビデオ3のS1映像入力に入力され ると自動的にワイド画面一杯に表示します。



通常のテレビ放送



上下に黒帯があり字幕 のある映像



「ノーマル」 字幕部

#### 一つかた

「スムーズ」にして楽

しむ



「映画1字幕」または 「映画2字幕」にして楽しむ

## ~ オートワイドを「オート: 切」 にする

#### (ご注意) ワイド画面テレビに関するご注意

- ●このテレビは、各種の画面モード切換え機能を備えて います。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なる モードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え かたに差が出ます。この点にご留意のうえ、画面モー ドをお選びください。
- ●このテレビを営利目的、または公衆に視聴させること を目的として、喫茶店、ホテル等において、ワイド機 能を使った拡大状態で使用されますと、著作権法上で 保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありま すので、ご注意願います。
- ●ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像をオート またはスムーズモードを利用して、ワイドテレビの画 面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部 見えなくなったり変形して見えます。制作者の意図を 尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧 になれます。
- ●PC入力受信時のワイドモードは「ノーマル」「フル」 の2モードです。

#### 上下に黒帯のある映像







スクィーズ映像(横圧縮映像)





にして楽しむ

楽しむ

#### ワイド機能の選びかた

#### ワイド切換ボタンを押す





「オート:切」の状態で、映画

1.2、映画1.2字幕、フルモード

時に電源「入」「切」、チャン

ネル切換え、入力切換えを行っ

た場合、「スムーズ」モードに

なります。PC入力時では、

「ノーマル」「フル」のうち最

後に見ていたモードになりま

LX E



#### ノーマル(通常の状態)

诵常のテレビ放送の映像は中央に映ります。

# 《スムーズ》


#### スムーズ

4:3の映像を画面中央の真円度を保ち、水平方向に 不自然にならないように画面一杯にし、垂直方向に 10%拡大します。ドラマなどのスタジオ番組に最適



#### 映画1

ビスタサイズの映画などを水平・垂直両方向に約 30%拡大します。上下に黒帯の入った映像で放送さ れている映画などを迫力の画面で楽しめます。




#### 映画2

シネスコサイズの映画などの両側を少し縮少し、画面 一杯に拡大します。上下に黒い部分がなくなり迫力の 画面で楽しめます。



#### 映画1字幕

字幕付のビスタサイズの映像に最適です。



#### 映画2字幕

字幕付のシネスコサイズの映像に最適です。 (画面位置は、工場出荷時+10に設定しています。)




#### フルモード

横方向を圧縮して記録された映像(スクィーズ映像) を横方向に画面一杯まで拡大します。 ハイビジョン番組をビデオに録画し、それを再生して 楽しむときなどに使います。

3

## 音を一時的に消したいとき

電話がかかってきたときや、来客のときなど便利です。



消音ボタン

#### 消音ボタンを押す

音が消えて、画面に図のような表示が出ます。 もう一度押すともとの音量にもどります。





3秒後

消音時でも小さな音を出しておきたいとき


消音ボタンを押したときに、完全に音を消さずに小さ な音を出しておくことができます。

ミュート音量の設定を行ってください。 30

●消音にしたままでも音量 ♥ ボタンを押すことにより、音量の設定を変えることができます。音を出すときは、もう一度消音ボタンを押すか、音量 ↑ ボタンを押してください。

## チャンネル番号などを知りたいとき

#### 西面表示ボタン

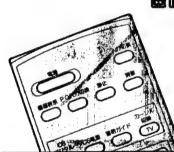

#### 画面表示ボタンを押す

ご覧のチャンネルの番号が画面に表示されます。表示を消すときは、もう一度押します。






#### 画面表示

●テレビ放送のとき	●衛星放送のと	₹ <u></u>	<ul><li>ピデオのとき</li></ul>
4 モノラル放送時(緑)	BS11 A TV	モノラル放送時(緑) 例)Aモード、テレビ音声	
4 モノラル指定時(緑) モノラル	BS11 B	ステレオ放送時(黄) 例)Bモード	
4 二重音声放送時(赤) 主 例)主音声	BS11	二重音声放送時(赤)	─ <b>ビデオ1</b> -ビデオ入力番号
4 ステレオ放送時(黄)	A TV 主/副	例) Aモード、テレビ音声、 主/副音声	

● [注意]マークについて このマークは、ワイドクリアビジョン放送を識別した際に出るマークです。 [16]

## ビデオを見るには

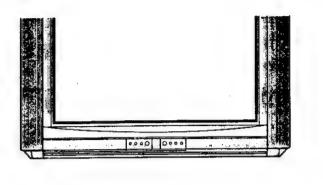


#### 準備

お手持ちのビデオを本機の入力 端子に接続します。

接続についての詳しい説明をご参照 ください。 59 ~ 63

日立製AV-BUS端子付ビデオと組合 わせると、操作が簡単になります。61





#### 電源を入れる

前に見ていたチャンネルが現われます。

(前にビデオを見ていたときは、ビデオ1などのビデオ画面になります。)






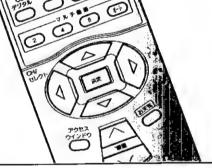

## ? 入力切換ボタンを押して、ビデオ画面を選ぶ

押すごとに、図のように切換わります。 お手持ちの機器が接続されているビデオ入力を選びます。

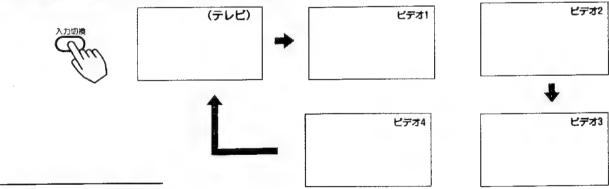

## ? ビデオを再生する


(メモ) ビデオの再生中にテレビを見るには 途中でテレビを見るときは、入力切換ボタンを押して 「テレビ」にするか、ご希望のチャンネルボタンを押し てください。


## パソコンの映像を見るには



#### PC入力切換ボタンを押して、パソコン画面を選ぶ







#### パソコンを操作する

詳しい取扱いについては、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

## ハメ モハ

18.

パソコンの種類によって、信号形式が異なるため、パソ コン映像の位置がずれる場合があります。「PC入力画面 の位置調節」を参考にして位置を調節してください。[72] PC入力の映像はマルチ画面で表示できません。

## **∆** × €/

パソコン映像と他の映像を同時に見ることもできます。[40]

(ご注意) 日間

「マルチCH設定」の「ビデオ4子画面」を「入」にしてご使 用の場合、ドアビジョンが来客を知らせるとPCモードは 解除されます。このような場合は、一時的に「マルチCH 設定」の「ビデオ4子画面」を「切」にしてください。[57] 長時間連続してご覧になると、目が疲れます。時々は画 面から離れて、目を休めてください。

#### (ご注意)

- 本機が対応しているパソコン信号(VGA640×480 ドットおよび640×400ドット) 以外の信号を入力 しないでください。映像が乱れたり、故障の原因と なります。仕様外の信号を入力された場合、正常な 動作は保証できません。71
- パソコン本体のディスプレイと外付けディスプレイ の両方に表示する機能を持つパソコンの場合、両方 に表示する機能を使用して本機に接続すると、本機 の映像が乱れる場合があります。これは、パソコン 信号が本機の対応しているパソコン信号と異なるた めです。このような場合は、外付けディスプレイの みに表示するようにパソコン側で設定し直してくだ

## 音声内容の選びかた

二重音声放送およびステレオ 放送のときには、2ヵ国語(二

重) 音声、ステレオ音声など音

声内容を選ぶことができます。

衛星放送で「Aモード」音声のときは、 「テレビ音声」「独立音声」を選ぶことがで きます。

TV/独立ボタン 1500

音声切換ボタン

## ハメモ

主音声と副音声について

・ 洋画やニュースなどの2ヵ国語放送のとき、日本語に吹替え て送られてくる音声を「主音声」、原語のまま送られてくる 音声を「副音声」といいます。

放送によっては「主音声」を原語で、「副音声」を日本語で 送る場合があります。



BS-5チャンネル、WOWOW(JSB)の独立音声放送として、セン ト・ギガ〔衡星デジタル音楽放送(株)〕が放送されています。

セント・ギガを聴くにはWOWOWとは別に受信契約が必要です。 有料の独立音声放送は、信号がスクランブル化されていますので、 そのままでは受信できません。(選んでも無音となります。)

## //メモ/

こついて

「Aモード」と「Bモード」の2種類があります。 AE-F

- FM放送なみの音声が楽しめます。
- テレビの画面に関連した「テレビ音声」と、テレビ画面と 全く関係ない「独立した音声」が送られてきます。

Bモード

- rg コンパクトディスクなみの高品位の音声が楽しめます。
- □「テレビ音声」だけが送られてきます。

**二重音声放送のとき** 音声切換ボタンを押すごとに、図のように切換わります。



テレビ放送のとき

Apple of the second state of

◆テレビ放送と衛星放送はそれぞれお好みの状態に単独に設定できます。

主音声

ステレオ放送が始まると自動的にステレオ音声になります。 ステレオ放送のとき (「主」「副」「主/副」のいずれかに設定しているとき)




●テレビ放送時、電波が弱いとか雑音が多いなどステレオ音声が聞きづらいときは、 「モノラル」にすると聞きやすくなることがあります。

#### 独立音声を聞くとき(衛星放送のみ)

衛星放送の音声がAモードのとき、テレビ音声と独立音声の選択ができます。 TV/独立ボタンを押すごとに「TV音声」と「独立音声」に切換わります。

テレビ音声のとき 映像に合った 音声が出ます。






独立音声のとき 映像とは別の 音声が出ます。


:・独立音声放送がないとき

自動的にテレビ音声が選択されます。

## 本体で操作するには

お手近にリモコンがないときは、本体での操作もできます。






#### 電源を入れる

スタンパイ/受像ランプが緑に点灯します。 電源を切るときは、もう一度押します。


スタンバイ/受像ランプが赤く点灯しているとき (スタンバイ状態) に主電源ボタンを押すと、ランプが消えますので、もう一度主電源ボタンを押してください。



#### ? 入力切換で「テレビ」を選ぶ

入力切換ボタンを押すご とに、図のように切換わ ります。



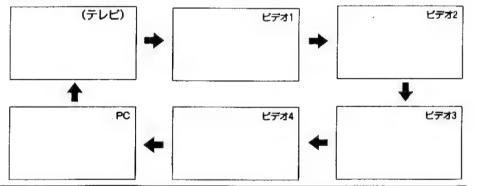

## 3 チャンネルを選ぶ

押す: 1 - - - 2 · · · 12 - · · - BS1 · BS13 - · - BS15の順に変わります。




#### (ご注意)


空きチャンネルの飛越し選局 [92] の設定を行えば、空きチャンネルを飛越して放送されているチャンネルを早く選局することができます。

## ↑ 音量を調節する

音量の大きさが数字と で画面に表示されます。



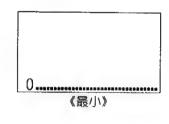


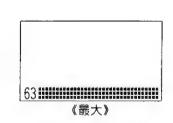

# 映像・音声の設定

映像の自動調整(映像メニュー)について	
映像設定をするには	27
音声設定をするには	29
他の音声設定をするには	30



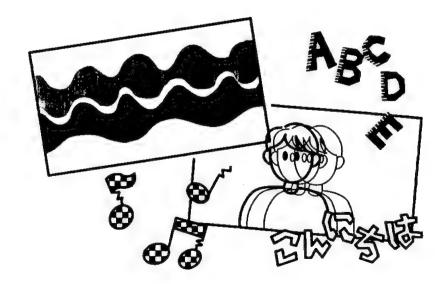

## 映像の自動調整(映像メニュー)について

設置場所や映像ソフトに合わせて「スーパー」、「ナチュラル」、「リラック ス」、「ゲーム」の4つからお好みの映像を選ぶことができます。

#### 映像メニューの選びかた

#### 映像メニューボタンを押す

ボタンを押すと、映像メニューの状態が画面に表示されます。 さらにボタンを押すごとに、図のように切換ります。





#### 各機能について

## スーパー

- 鮮明でコントラストのある画像に調整します。
- 4 明るい部屋で、メリハリのある画像を楽しむ時に適したモードです。

## 《スーパー》

映像メニュー

ボタン

- ◆周囲の明るさに合わせ、画面の明るさを自動的にコントロールします。
- □通常のテレビ番組、ビデオカメラの再生等を楽しむ時に適したモードです。 (省エネルギーにも対応したモードです。)

《ナチュラル》

- ☆色温度を通常よりも低く設定し、黒レベル補正を弱めることで、長時間視聴し ても心地よい落ち着いた色合いと、階調再現を重視した映像を提供します。
- ☆映画館のスクリーンを見るような感覚で映画を楽しむ時や、電球色等の落ちつ いた照明を採用したリビングなどでの長時間視聴に適したモードです。

《リラックス》

## ゲーム

- ●画面の明るさを自動的にコントロールすることで、目にやさしい映像に自動調 整します。(ナチュラルより少し暗めの設定となります。)
- ◆テレビゲームを楽しむ時に適したモードです。

《ゲーム》


/ メモ | 各モードについて

- ☆映像メニューはテレビ、ビデオ入力時に動作します。PC入力時、映像メニューは動作しません。
- 6 各モードについて、明るさ (ナチュラル、ゲームを除く)、色あい、色の濃さ、黒レベル、画質は、お好みの画像 に設定できます。 27

## 映像設定をするには

お好みに合わせて明るさ、色あい、色の濃さ、黒レベル、画質の設定ができます。

#### 明るさ、色あいなどの設定

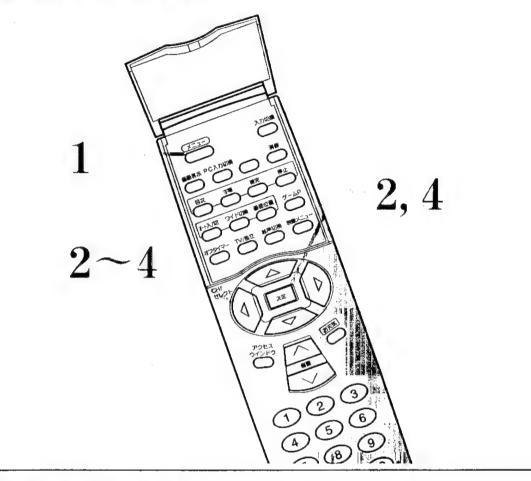

## 1 メニューボタンを押す



## ? ②で「映像設定」を選び、決定ボタンを押す





## 映像設定をするには(つづき)

## ②で設定したい項目 を選び、心で調節する



√メモ\ PCス、カ時の映像設定について

PC入力時は色あい、色の濃さ、画質の 設定はできません。

PC入力時の設定値は、他の入力時の設 定値とは別に記憶されます。

映像設定項目			設定のポイント
明るさ	暗くなる	明るくなる	周囲の明るさに合わせて、見やすく 表示が「明るさーー」 となって設定できないときはできばいときはで注意を参
色あい	赤っぽくなる	緑っぽくなる	肌色がきれいに見え るように
色の濃さ	色が淡くなる	色が濃くなる	お好みの濃さに (ややうす目の方が自) 然です。
黒レベル	暗い部分がより暗くなる	暗い部分が明るめになる	黒髪の濃さに合わせ て、見やすく
画質	やわらかな画質になる	くっきりとした画質になる	ふだんは中央で 柔らかい感じにした いときには一側へ
標準			工場で設定した標準 レベルに戻ります。

#### **⑩で「終了」を選び、決定ボタンを押す**



28




(ご注意)

映像メニューで「ナチュラル」または「ゲーム」を選 んでいるときは、明るさの設定はできません。

#### 設定後は、チャンネル切換えや電源を切っても記憶されます。

## 音声設定をするには

お好みに応じて高音、低音、バランスの設定ができます。

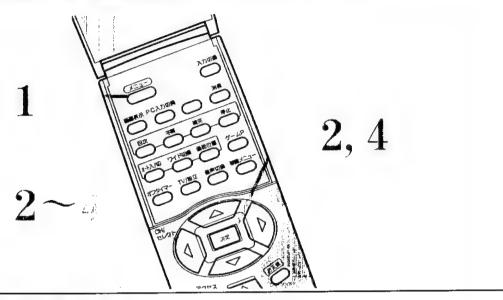


## 1 メニューボタンを押す



## 2 ⑤で「音声設定」を選び、決定ボタンを押す










## 3 ②で設定したい項目を選び、②で調節する

音声設定項目			設定のポイント・
高 音	高音がおさえられる	高音が強調される	高音 a 低音は 6~+6、バランスは一i2~
低音	低音がおさえられる	低音が強調される	+12までの設定ができます。 お好みに合わせて設定してください。
バランス		右スピーカーの音が 強調される(+)	一度設定すると、そのまま記憶されます。

## 4 ⑩で「終了」を選び、決定ボタンを押す






## 他の音声設定をするには

スペシャライザーはコンサート ホールで演奏される音楽のよう な臨場感を、ご家庭で簡単に楽 しめるようにした機能です。


また、ステレオミュート(コマーシャル音などを 小さくする)、ミュート音量(消音時の音量調節)、 ヘッドホン音量などの設定ができます。

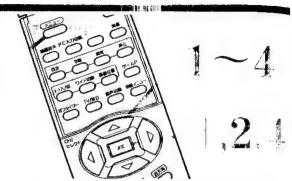

メニューボタンを押し、⑤で「音声設定」 を選び、決定ボタンを押す



(意)で「他の音声設定」を選び、 決定ボタンを押す



(意)で設定したい 項目を選び、

€で選択、また は調節する

音声設定項目			設定のポイント
スペシャライザー	to ·	- λ	工場出荷時は「入」になっています。 スペシャライザー機能を使わないときは「切」 にします。
ステレオミュート	t刀·	· <b>入</b>	「入」にすると、コマーシャル音(ステレオ 放送)などを小さくできます。
ミュート音量	音量が小さくなる 最小 (0)		消音ボタンを押したとき の音量が変わります。 20
ヘッドホン音量	音量が小さくなる 最小 (0)	音量が大きくなる 最大 (63)	お好みの音量に合わせます。

## 4 ⑩ で「終了」を選び、決定ボタンを押す

↑メモ 音声設定の効果

スペシャライザー:入

奥行感のある自然な広がりの3次元空間サウンドを楽し むことができます。

モノラル放送やステレオ放送であっても「モノラル」 の設定にしているとき(23)は、スペシャライザー の効果はありません。ステレオ放送時雑音が多いとき、 スペシャライザーにすると雑音が強調されて聞こえる 場合があります。このようなときには音声設定で高音 を一側にする(29)か、またはスペシャライザーを 「切」にしてください。

#### ステレオミュート: 八

ドラマや映画番組の途中で入るコマーシャル(ステレオ の場合) 音を小さくすることができます。(ただし、ス テレオ放送の番組の場合、番組の音も小さくなります。)

消音ボタンを押したときに、完全に音を消さずに小さ な音を出しておくことができます。


#### ヘッドホン音量

ヘッドホンの音量を63段階に切換えられます。

ヘッドホンを差込んでもスピーカーの音は消えません。 音を小さくしたいときは、音量ボタンで調節してください。

# 便利な使いかた

39 PC入力時2画面の楽しみかた······· 43 44 56 お好みに合わせて設定を変えたいとき ……………… 58 ビデオで衛星放送を録画するには ……………

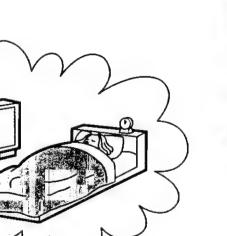

30

## マルチ画面の楽しみかた

気になる裏番組のチェックや何かおもしろい番組はないかといったときに、簡 単な操作で番組の検索をすることができます。

#### マルチ画面の選択


リモコンのマルチ画面(2)(4)(8)(オート)ボタンで、 お好みのマルチ画面を選択することができます。

2面モード 36

4面モード 38

8面モード 33~35

オートモード 33~ 35

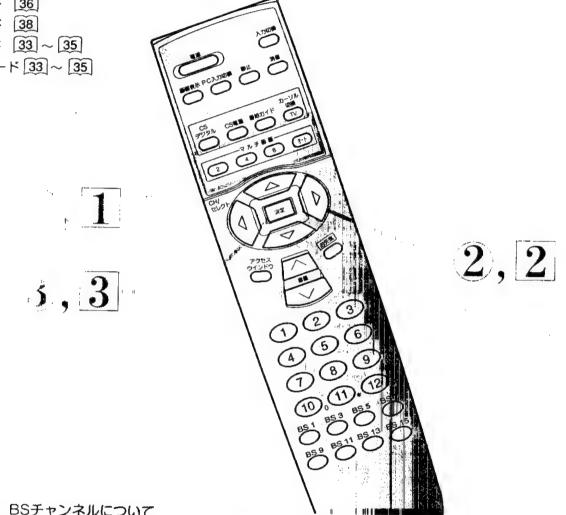

BSチャンネルについて

親画面がBSチャンネルを選局しているときは、子画面 には他のBSチャンネルは表示されません。

マルチ画面時の音声出力につ

4面、8面時はスピーカーとヘッドホン端子からは親画 面の音声が出力されています。子画面の音声は出力さ れません。オートにより選択されたマルチ画面は、 サーチが終了するまで音声は出力されません。サーチ 終了後は動画部分の音声が出力されます。



PC入力の映像はマルチ画面で表示できません。

マルチ画面時のモニター出力について

モニター出力端子からは、マルチ画面の映像は出力さ れません。

BSCH固定をしていないとき、モニター出力端子から は、4、8面時は親画面、オート時はマルチ画面の動画 の映像が出力されます。


BSCH固定時は、固定したCHの映像が出力されます。 。モニター出力端子からはビデオ1入力の映像および音 声は出力されません。

マルチ画面時にメニューボタンを押すと、マルチ画面 は解除されます。

#### 8面モード

#### マルチ画面(8)ボタンを押す

自動的に7面(子画面)の番組が選局されます。



- ●何も操作しないときは、自動的に番組内容を更新します。(約3秒間隔)
- ●PC入力モードからマルチ8画面モードにはできませんので、他の入力モードにし た後にマルチ画面ボタンを押してください。

# 表示例は8面モードの場合



## で子画面を選ぶ





- ●選んだ子画面(表示色が緑色)が動画で表示されます。他の子画面は、静止画で 表示されます。
- ●親画面は、チャンネルボタン、または入力切換ボタンで切換えることができます。

## 決定ボタンを押す





選んでいた子画面が選局されます。

#### オートモード

# 1 マルチ画面(オート)ボタンを押す



放送チャンネル数に応じて4.6.9.12.16.20面の中から自動的に マルチ画面が選択されます。

画面数を変える場合には 34 を参照してください。

- ●オートモードで表示できるのは最大20チャンネルまでです。
- ●マルチ画面(オート)ボタンを押す前にBSチャンネルを受信していた場合、 またはBSCH固定している場合は、マルチ画面のBSチャンネルは1つのチャンネ ルしか表示されません。
- ●何も操作しないときは、自動的に番組内容を更新します。(約5秒間隔)
- ●音声も自動的に変わります。

## (学)で子画面を選ぶ





選んだ子画面(表示色が緑色)が動画で表示されます。他の子画面は、静止画面 で表示されます。

## 決定ボタンを押す






●選んでいた子画面が選局されます。

# マルチ画面の楽しみかた(つづき)

#### マルチ画面のチャンネル設定を変えるには

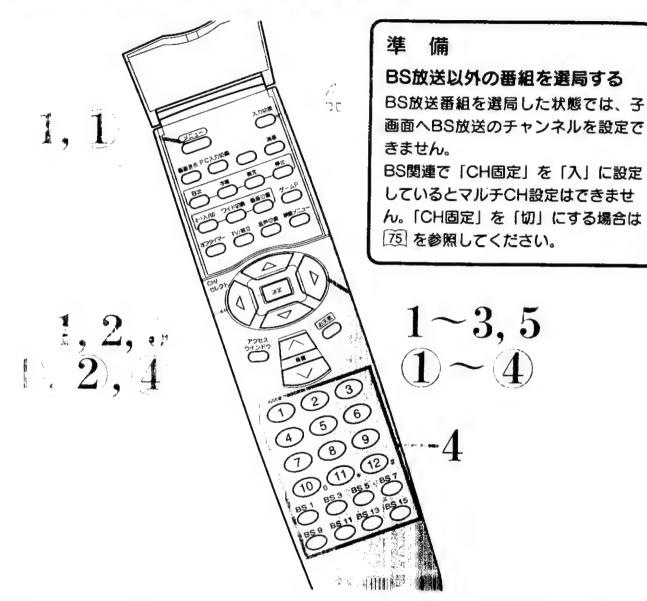

チャンネル合わせでチャー 設定を変更したときは

引越しなどにより、チャンネル合わせ(地域番号)で 地域番号を変更した場合や受信設定でCHボタンの設定 を10キー (CATV) に設定した場合は、マルチチャン ネル設定が自動的に更新されます。必要に応じて再度 設定をしてください。

#### (ご注意)

文字放送の画面(字幕を含む)は、マルチ画面での表 示はできません。

オートモードのマルチチャンネル 設定について


CHスキップ設定 92 でも同様に設定できます。「ス キップしない」と設定したチャンネルが自動的に順次 設定されます。

/x E 8面モードの親画面サイズについて


8面モードの親画面は、上下の情報が欠けます。すべて の情報を見る場合には、通常モード(マルチ画面でな いモード) にしてください。

#### 8面モードのとき

メニューボタ ンを押し、貸 で「マルチ CH設定」を 選び、決定ボ タンを押す

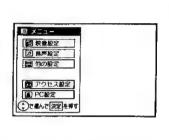


(意)で「マル チCH設定〔8 面〕」を選び、 決定ボタンを 押す

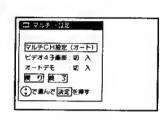


愛で変更し たい子画面を 選ぶ

選んだ子画面(表示色が緑 色)が動画で表示されます。



チャンネルボ タンまたは入 力切換ボタン を押す




複数のマルチ画面のチャンネ ル設定を変更する場合

~ の操作を繰り返す。


決定ボタンを押した後 🗐 で 「終了」を選び、決定ボタンを 押す

## オートモードのとき いりモコンの④のチャン ネルを設定したいとき


メニューボタ ンを押し、(意) で「マルチ CH設定」を 選び、決定ボ ③で 電ムで 医型を用す タンを押す

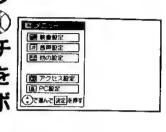

(意)で「マル チCH設定 [オート]]を 選び、決定ボ タンを押す



**②で[4P]を** 選び、⑩で 「スキップしな い」を選択する



複数のマルチ画面のチャンネ ル設定をする場合

の操作を繰り返す。


決定ボタンを押した後、 で「終了」を選び、決定ボ タンを押す

ご注意

オートモードの画面数は最大20面(20チャンネル)ま でです。20チャンネルを越えるときオートモードでは 全チャンネルを表示できません。


Testernicには対象。 たの設定について

②の操作のときに(宣)で 「ビデオ1」~「ビデオ4」を 選び、⑥回で「スキップし ない」を選択する。



## 2画面、4画面の楽しみかた


同時に2つの番組をお楽しみになりたいときなどに便利な機能です。

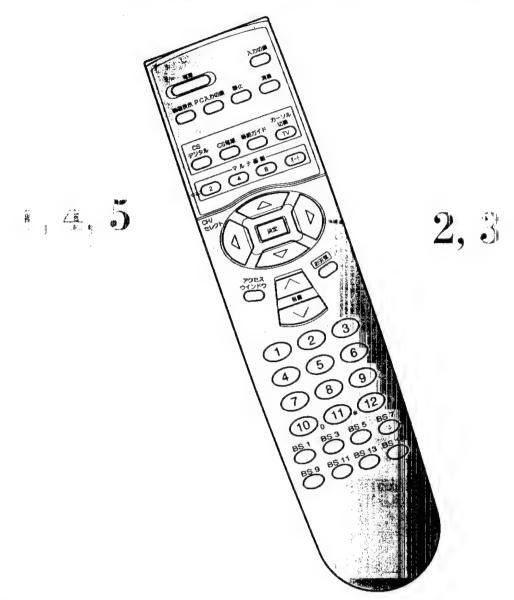

/JE/

2画面について

2画面のときの音声出力、モニター出力は、下記のようになっています。

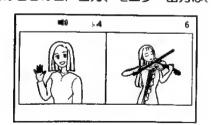

	選択している画面			
	左面面	右画面		
スピーカー	左画面の音声	右画面の音声		
ヘッドホン	右画面の音声	右画面の音声		
モニター出力	左画面の映像、音声	右画面の映像、音声		

[X E]

2画面、4画面時のモニ:

◆モニター出力端子からは、マルチ画面の映像は出力されません。 BSCH固定していないとき、モニター出力端子からは、2画面時は選択している画面の映像と音声、4画面時は親画面の映像と音声が出力されます。

eモニター出力端子からは、ビデオ1入力とPC入力の映像は出力されません。


## 2画面モードのとき

音声を選択している画面を示します。

#### 2画面ボタンを押す




- ◆ 右画面と左画面は、同じチャンネル、または同じビデオモードは選択できません。
- ●BSチャンネルは、同時に2画面で見ることはできません。



## 画面切換え


2 © で左画面と 右画面を切換える

■別表示が選択された画面を示します。



## チャンネル位換え

- 3 ⑩ でチャンネルを切換える
  - ■3) が表示している画面のチャンネルが切換えられます。
  - ◆左側の親画面を選択している場合も同様に、チャンネルを切換えることができます。
  - チャンネルボタン、または入力切換ボタンでも選択できます。



## 2画面の拡大

△ 2画面ボタンを押す

2画面の大きさが大きくなります。



● 2. iと同様に画面切換え、チャンネル切換えができます。



## 5 再度2画面ボタンを押すと 🕬 表示の親画面にもどる



## 2画面、4画面の楽しみかた(つづき)


# 4画面モードのとき

#### 4画面ボタンを押す



PC入力モードからマルチ4画面 モードにはできませんので、他 のモードにした後にマルチ画面 ボタンを押してください。

選択している画面を示します。

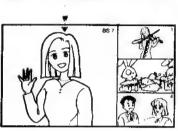






#### (三) で操作画面を切換える

▼表示が選択している画面を示します。





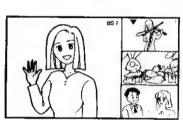

#### 選択している画面を示します。



## チャンネル切換え

(学)で子画面を選択する

選択している子画面の表示色が緑色になります。





親画面がBSチャンネルを選局し

ているときは、子画面には他のBS

チャンネルは表示されません。

こついて

310

意

(3)

(8)

6

#### チャンネルボタンで選局する



入力切換ボタンでビデオモードを選択することもできます。

親画面は、()ご()、チャンネルボタンまたは入力切換ボタンで切換えるこ とができます。

①子画面時は、() で子画面を選ぶと、選んだ画面(表示色が緑色)が 動画で表示されます。

他の子画面は、静止画で表示されます。


38

何も操作しないときは、自動的に番組内容を更新します。

②決定ボタンを押すと、選んでいた子画面が選局されます。

#### 再度4画面ボタンを押すと終了する






\X \Z

(ご注意)

# 静止画にしたいとき


テレビ画面を一時的に止めて見たいときに便利な機能です。

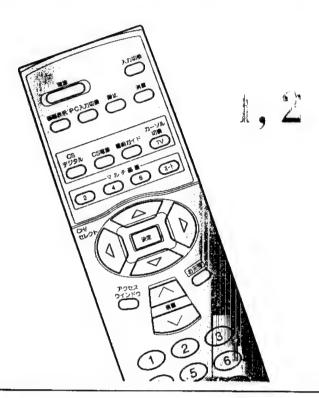

#### 静止ボタンを押す







◆左側の画面(動画)は、チャンネルを切換えることができます。

#### 列 再度静止ボタンを押すと終了する



(ご注意)


「マルチCH設定」の「ビデオ4子画面」を「入」にしてご 使用の場合、ドアビジョンが来客を知らせると、静止画も 自動的に解除されます。

このような場合は、一時的に「マルチCH設定」の「ビデ オ4子画面」を「切」にしてください。[57]

アクセスウインドウまたはお天気ボタンを押したとき、字 幕「切」から「入」にしたときは、静止画は解除されます。 マルチ画面の2、4、8面、オートモードおよび文字放送画 面から静止ボタンにより静止画にすることはできません。 文字放送およびテレビ映像に重ねて静止した文字や図形、字 幕、PC入力の映像は、静止ボタンで静止させることはでき ません。

## PC入力時2画面の楽しみかた

PC入力時に他のモードを子画面で見ることができます。

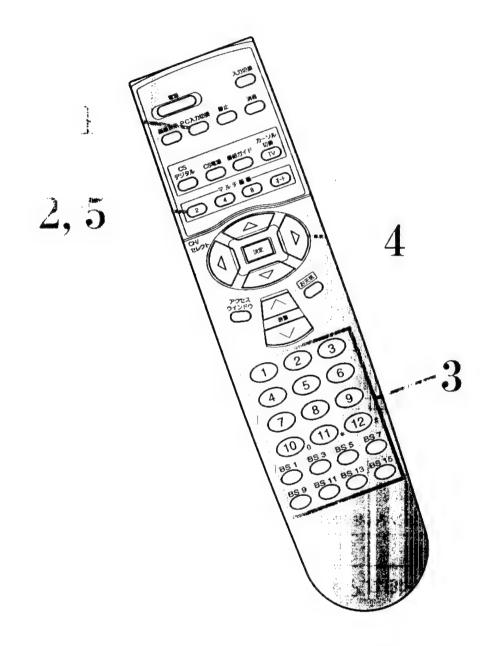

#### | メモ

- ●パソコン映像の位置は「PC入力画面の位置調節」を 参考にして調節してください。[72]
- ●PC入力時、2画面の状態でメニューボタンを押すと 子画面は解除されます。

## X E


PC入力2画面時の音声については、「PC設定」の「入力音声モード」で設定してください。[73]

#### (ご注意)

「マルチCH設定」の「ビデオ4子画面」を「入」にしてで使用の場合、ドアビジョンが来客を知らせると、PC入力およびPC入力2画面は解除され、TVモードになります。このような場合は、一時的に「マルチCH設定」の「ビデオ4子画面」を「切」にしてください。[57]

#### **▶ PC入力切換ボタンを押す**






### 2画面ボタンを押す



PC入力切換にする直前のテレビの映像が子画面に出ます。



PC

● メニューPC設定で子画面の音声をスピーカーで聞くこともできます。 [73]

## チャンネが加東

- 3 チャンネルボタンで子画面のチャンネルを 切換える
  - ◆入力切換ボタンでビデオ入力の映像を子画面に出すこともできます。
  - ◆CH/セレクトボタン() を使って、チャンネルを選ぶこともできます。

## 子画面の移動

4 ⑩で子画面の位置を動かす

子画面の左右方向の位置を自由に設定できます。

# PC 4

## 子画面の拡大

5 2画面ボタンを押す

1の子画面の移動をした位置で子画面の大きさが大きくなります。



●拡大をした状態でも左右方向の位置を自由に設定できます。


## 6 再度2画面ボタンを押すと子画面が消える

2画面ボタンは

子画面小 - 子画面大 - 子画面オフ -:

作をします。

## テレビゲームを楽しむとき

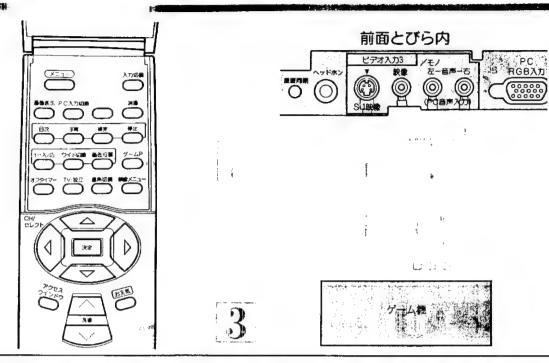

#### テレビゲーム本体とテレビ前面のビデオ入力3端子を接続する

☆テレビとの接続は、テレビゲーム本体の取扱説明書をご覧ください。

#### ゲームPボタンを押す

文字放送画面は解除してください。



テレビ、またはBSチャンネルに 戻すときは、チャンネルボタン (1)~(12)、BS1~BS15を押し ピデオ3

#### 音量を調節する

(ご注意)

音量の大きさが数字と #######で画面に表示されます。





小さくなる

#### **△メモ** ゲームF

グームPを選ぶと、映像メニューはゲーム、ワイドモードはフルモードに切換わります。入力は、前面のビデオ入力 3端子に変わります。ゲーム画面でも映像メニュー、ワイドモードを切換えることができます。 テレビゲームを楽しむときは、目にやさしい画面の映像メニュー、ゲームをおすすめします。

#### ゲームタイマーについて

ゲームP(ポジション)を選択しますと、時間が経過(1時 間、1時間30分、…最大4時間)するごとに、時間を表示し ます。(約5秒間)表示時間を目安に適度な休憩をとり、お 楽しみください。一度電源を「切」にすると、経過時間が0 に初期化されます。



主電源ボタンON直後は、画面の 内容により若干色ムラを生じる 場合があります。

\*\*ゲームの種類・内容によっては、 画面が欠ける場合があります。

2画面モードでテレビゲームを楽しむときは、テレビゲームは右画面をおすすめします。


2時間たちました


## 自動的に電源を切りたいとき

指定した時間が経つと、自動的に電源を切ることができます。 お休みのときなどにご利用ください。

#### オフタイマーボタンを押す





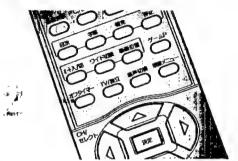

#### オフタイマーボタンをもう一度押す

ボタンを押し続けると、10分間隔で時 間表示が変わります。 ポタンをチョン、チョンと押すと、1分

間隔で時間表示が変わります。 約3秒後に表示が消え、タイマー動作が スタートします。

オフ1:30

オフ1: 35

#### 電源が切れる

オフタイマーボタンを押す。

設定時間が経過すると電源が切れます。

#### オフタイマーを確認、解除するには

## 確

画面右上に残り時間が表示されます。(約3秒間)

残り時間表示中に、もう一度ボタンを押すと、 オフタイマーは解除されます。

①オフタイマーボタンを押す。



解解

画面右上に残り時間が表示されます。

②残り時間表示中(約3秒)にもう一度同じポタ ンを押します。

オフタイマーは解除されます。

#### (ご注意) オフタイマーコーほのごたっこ

- ●オフタイマー設定中、ボタンの操作は画面表示のある間(約3秒)に行って ください。途中で画面表示が消えた場合は、最初から行ってください。
- ●電源を切るとオフタイマーは解除されます。
- オフタイマーは多少の誤差が生じることがあります。
- ●オフタイマー動作中に停電になりますと、停電が復帰しても、安全のため テレビはオフになります。

オフタイマーの設定 作用について

オフタイマーの設定時間の範囲は、 2時間(1分間隔)です。

# 文字放送の楽しみかた


ンドウとは…

文字放送の各種情報をアイコンにより簡単に選ぶことができるウインドウです。 お天気についてはお天気の情報だけをワンタッチで選ぶことができます。 (お天気ウインドウ)

テレビ放送の電波のすき間を利用して、文字や図形などの信号を乗せて放送し、テレビ画面にニュ ースや天気予報などを映し出す放送です。

いろいろな知りたい情報を、いつでも見たいときにご覧になれます。

現在、NHK(総合テレビ)系の文字放送は全国 で放送されていますが、民放系は大都市とその周 辺の地域を中心に放送されています。

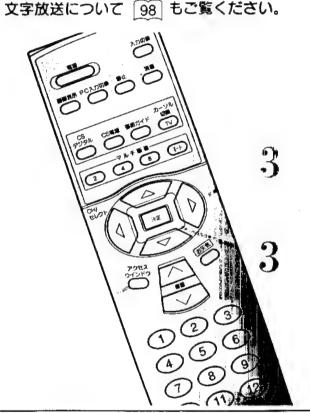

#### 文字校 2.5 /x モ/

- 次の場合、文字番組の表示が遅れたり、ページが飛ん だりすることがあります。この場合、しばらく受信し ておくと正常に受信することができます。
  - •文字放送チャンネルを変えた直後
  - ●番組を直接切換えた直後
  - •文字放送番組設定、お天気画面設定、情報ボタ ン入替えした直後
  - ●電源を入れた直後(文字放送デコーダー「連動」
- ◎字幕「入」に設定した場合、登録した文字番組内容の 更新ができない場合がありますので、字幕放送をご覧 にならない場合は、必ず字幕「切」にしてください。
- \*文字放送デコーダー設定 [55] を「入」にしておくと、 電源を入れた直後でもすぐに文字番組をご覧になるこ とができます。
- ◆文字放送の音声は、スピーカー、ヘッドホン、外部端 子からは出力されません。
- 文字放送の画面(字幕含む)は、マルチ画面(2.4.8面) オート)では表示できません。
- ●信号の内容により、文字放送が受信できない場合や一部 の文字が正しく表示できない場合があります。(電波が弱 い場合や画像が2重、3重に映る場合など)

#### アクセスウインドウをご覧になるには(基本操作)


文字放送チャンネル・番組を設定する 50

「スポーツ」、「ニュース」、「料理」、「株式」、「イベント」、「競馬」、「天気」、「宝くじ」、「フリー1」、「フリー2」 の10の項目(ジャンル)に1番組ずつ合計10番組を登録することができます。

#### アクセスウインドウボタンを押す



テレビ放送画面は、チャンネルボタン、または 入力切換ボタンで切換えることができます。 情報(ジャンル)は位置を入れ替えることがで きます。 54 よくご覧になる情報 (ジャンル) を右側の縦一列に並べておくと便利です。



もう一度アクセスボタンを押す


#### ⑩で10の項目(ジャンル)の中からお好みの項目(ジャンル)を選び 決定ボタンを押す

選んだ項目の色が変わり









## 文字放送を画面いっぱいにしてご覧になりたいとき

#### **(回) で「全画面にする」を選び、決定ボタンを押す**

文字2画面に戻したいときは、「2画面に戻る」を選び、決定ボタンを押します。



- ◆ 全画面の状態では、 で文字放送のチャンネルおよび入力切換ボタンでビデオモードを変えることができます。 チャンネルを変えたときおよびビデオモードを変えた直後は、"目次を探しています"の表示となります。
- 全画面の状態では、操作ボタンは操作がなければ数秒後に表示が消えます。 ( を操作すると再び表示します。

## 通常のテレビ放送に戻したいとき


(回)で「テレビに戻る」を選び、決定ボタンを押す

通常のテレビ放送に戻ります。




## 情報(ジャンル)選択画面に戻したいとき

**⑥ で「情報を選ぶ」を選び、決定ボタンを押す** 









文字放送画面が出る直前の情報(ジャンル)選択画面に戻ります。


(ご注意) スーパ・馬 ボモードについて

文字放送のスーパー表示モード(テレビ映像に重ねて、 文字や図形を表示するモード) のときは、ワイドモー ドはフルモードになります。また、静止ボタンで静止 画にすることはできません。

/\メモ/

文字2画面および全画面モードのとき、スピーカーから は、テレビの音声が出力されます。



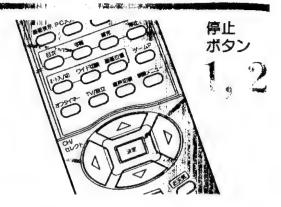

#### 文字放送の番組を変えたいとき

## 文字放送のページ、番組を順送りで切換えたいとき

● で「ページ」・「番組」を選び、 ● で「ページ」・「番組」を切換える

(宣) を押すごとに1ページずつ送ります。

[ : () ご() で次の番組を表示します。

: 河 で前の番組を表示します。 ()豆() を押すごとに1ページずつ戻ります。


文字放送番組中に「>」または「→」の表示があるときは、(河)で「ページ」を選び、(河)を押してください。


テレビ放送

## 文字放送の番組を直接切換えばいどき

① 文字全画面表示にする [45]

文字2画面モードでは、直接切換えはできません。





② チャンネルボタン ① ~ ⑩。、①.、⑫, を押す


例) 123#の番組を選ぶとき












文字放送

023 \* 2#文字放送











ページを直接選ぶときは、しばらく時間がかかることがあります。ページ数の 多い番組は「番組○○○#が見つかりません」の表示がでることがあります。

**| さくまないできます。この場合、文字放送の表示は遅くなります。** リモコンおよび本体の入力切換ボタンでビデオモードを変えることができます。チャンネルを変えたとき およびビデオモードを変えた直後は、"目次を探しています"の表示となります。文字放送でない通常の画 面(ビデオ入力も含む)をご覧になるときは、「テレビに戻る」を選び決定ボタンを押してください。アク セスウインドウボタンを押してもテレビに戻ります。

#### ∆× E

文字全画面表示モードでは、チャンネルボタンは、次の意味になります。

(1)~ (9) ……数字の1~9 (数字の入力)


………# (番組、ページの入力)

文字放送の目次を選びたいとき

## テレビ放送をご覧になっているとき

目次ボタンを押す


ご覧になっているチャンネルの文字 放送の目次が表示されます。 番組を選びたいときは、 46 をご覧ください。



#### 目次ボタンを押す

ご覧になっている文字放送の目次が 表示されます。

番組を選びたいときは、 46 をご覧ください。




#### 字幕放送をご覧になりたいとき

見たいチャンネルを選ぶ

## 字幕ボタンを押す



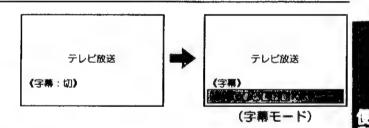

字幕ボタンを押すごとにモード が切換わります。

- チャンネルや時間帯によって、 放送されていない場合があり ます。
- 字幕モードにしておくと、字幕 放送を受信すると自動的に字 幕を表示します。
- ご注意)字幕機能について
- 字幕の位置は番組により異なります。(調整はできません。) ワイドモードにより字幕が欠ける場合があります。このときは、ワイド機能を切 換えてください。 18 ~ 19
- ◆文字画面で字幕モードにすると、文字画面が解除されます。
- ★字幕「入」の状態では、登録した文字番組内容の更新ができない場合があります ので、字幕放送をご覧にならない場合は、必ず字幕「切」にしてください。


#### ご覧になっているページを停止させたいとき


停止ボタンを押すページ番号がいくつかあるとき、約20秒ご とに次のページに移ります。

メモをとりたいときなど、ボタンを押して 停止させると便利です。

もう一度ボタンを押すと、もとの状態に戻


停止中は、ていし表示が画面に残ります。





(文字2画面)

#### お天気ウインドウをご覧になるには

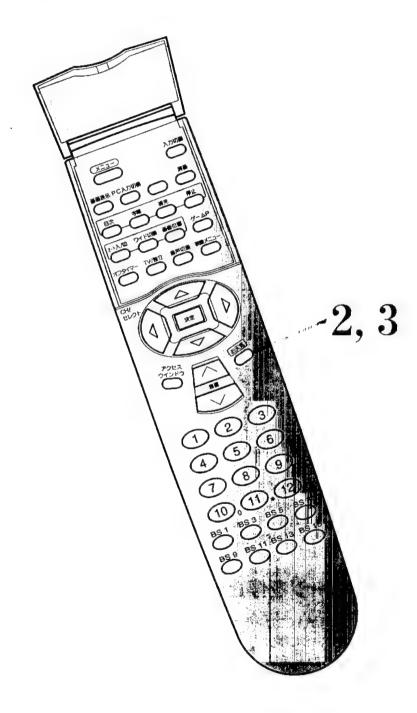

#### 文字放送チャンネル・番組を設定する 52

「地域の天気」、「全国の天気」、「全国の降水確率(降水確率)」、「全国の気温」、「一週間の天気(週間天気)」の番組を登録することができます。

#### お天気ボタンを押す





- お天気画面は、約15秒間隔で自動的に切換わります。
- 一部の番組を表示させないこともできます。 52

--- 地域の天気 -- 全国の天気 --- 降水確率 --- 全国の気温 --- 週間天気 -

## 3 再度お天気ボタンを押す

通常のテレビ放送に戻ります。



#### ご注意

電源を入れた直後は、お天気画面がでるまでにしばらく時間がかかることがあります。お天気画面のページが送られてくるまで、そのまましばらくお待ちください。 文字放送デコーダー設定 [55] を「入」にしておくと、電源を入れた直後でもすぐにお天気画面をご覧になることができます。 文字放送デコーダーの設定が「入」の場合でも、テレビ本体の主電源ボタンでテレビの電源を切ると、文字放送デコーダーは動作しません。この設定を有効にするには、必ずリモコンでテレビの電源を「切」にしてください。

ご注意

#### 文字放送番組の設定

文字放送の見たい番組を、あらかじめ登録することができます。



文字放送番組設定の初期

本機は工場出荷時は次のように設定されています。

CH 番組

スポーツ 1P 007# (スポーツニュースハイライト)

ニュース 1P 002#(きょうのニュース)

1P 703# (ザ・クッキング)

1P 119# (災害情報119)

1P 100# (きょうの株価指標)

イベント 1P 555# (テレモフラッシュ)

1P 831# (中央競馬情報①)

フリー2 1P 015# (きょうのNEWSダイジェスト)

1P 302 # (全国の週間天気予報)

1P 803# (宝くじ情報)

文字放送のチャンネル設定について

はじめて電源を入れたときは、文字放送チャンネルは、 チャンネルボタン1Pに設定されています。

地域番号によるチャンネル設定 82 を行うと、文字放 送チャンネルは、自動的にその地域で放送されている NHK (総合テレビ) に設定されます。(番組は変更す ることができます。)

地域番号一覧表に記載されていない地域の方は、NHK (総合テレビ)、または文字放送が行われている民放局 の文字番組を設定します。

#### メニューボタンを押す



#### (草)で「アクセス設定」を選び、決定ボタンを押す








#### (草)で「文字放送番組設定」を選び、決定ボタン を押す






BS関連で「CH固定」を「入」に設定していると、文字放送番組設定はできません。「CH固定」を「切」にする 場合は75を参照してください。

#### チャンネルの設定 例) 1Pを4Pに変更する場合

(章) で「項目 (ジャンル)」を選び、(章)で「CH」





チャンネルボタンで文字放送の行われているチャ ンネルに設定する







#### 番組の設定 例) 番組007 # を901 # に変更する場合

⑥ で「番組」を選び、チャンネルボタン(① ~ ⑨ 、⑩。)で 設定し、12, ボタンを押す

[901#] と入力する





#### 複数の項目(ジャンル)を設定する場合は、「~「を繰返す

決定ボタンを押した後、۞で「終了」を選び、決定ボタンを押す








#### (ご注意)

字幕放送の番組番号999#を項目(ジャンル)に設定し ますと、文字全画面時に映像内容とあわない字幕が出 る場合があります。字幕放送を見る場合には、字幕ボ タンにより字幕「入」でご覧ください。 47

#### お天気画面の設定

お天気番組を、あらかじめ登録することができます。

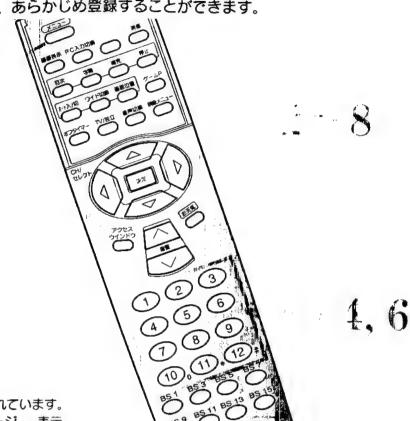

本機は工場出荷時は次のように設定されています。 ページ 表示 地域の天気 しない 全国の天気 301 する 全国の降水確率 1P しない 全国の気温 301 しない

お天気画面の初期設定

一週間の天気

お天気情報について

NHK (総合テレビ)系の文字放送 (テレモ日本)では、 次のような番組で放送されています。

全国の天気、降水確率、全国の気温 :番組301

1P

しない

地域の天気 一週間の天気 :番組303~306 :番組302

火丸画面のチャンネルと番組について はじめて電源を入れたときは、文字放送チャンネルは、 チャンネルボタン1Pに設定されています。

地域番号によるチャンネル設定 82 を行うと、自動的 にその地域で放送されているNHK (総合テレビ)系の 文字番組が設定されます。(手順7の「表示」はすべて 「する」に設定されます。) 地域番号一覧表に記載され ていない地域の方は、NHK (総合テレビ)、または文 字放送が行われている民放局の文字番組を設定します。

#### メニューボタンを押す



#### (草)で「アクセス設定」を選び、決定ボタンを押す







## 3 ②で「お天気画面設定」を選び、決定ボタンを押す










BS関連で「CH固定」を「入」に設定していると、文字放送番組設定はできません。「CH固定」を「切」にする 場合は「75」を参照してください。

#### チャンネルの設定 例) 1Pを4Pに変更する場合

(章) で「CH」を選び、チャンネルボタンで文字放送 の行われているチャンネルに設定する





番組の設定 例) 地域の天気を番組301、ページ7にする場合


5 ⑩で「地域の天気」を選び、決定ボタンを押す







#### 6 ②で「番組」を選び、チャンネルボタンで番組と ページを設定する


[301\*7#] と入力する





- 文字番組がでるまでしばらく時間がかかることがあります。ページ数の多い番組は「番組○○○#が見つかりません」の 表示がでることがあります。
- (章) で「表示」を選び、(章) で「する」を選ぶ





#### 複数の項目を設定する場合は、 ~ を繰返す

> ◎ で「終了」を選び、決定ボタンを押す








#### 情報ボタンの入替え

よくご覧になる文字放送番組が登録された情報ボタンは、画面右側の縦一列に並べておくとアクセスウインドウで早く探すことができ便利です。

メニューボタンを押し、 (章)で「アクセス設定」 を選び、決定ボタンを 押す

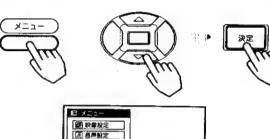

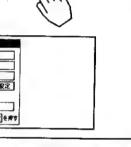

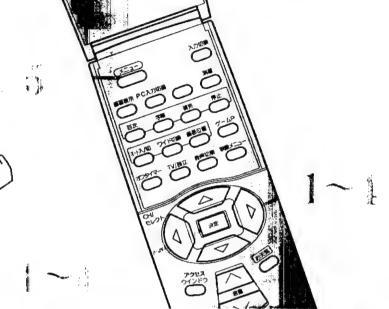

②で「情報ボタン入替え」を選び、決定ボタンを押す









⑩ で移動する「情報ボタン」(A)を選び、決定ボタ

ンを押す






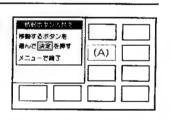


で移動先の「情報ボタン」(B)を選び、決定ボタンを押す

情報ボタン(A)と情報ボタン(B)が入れ替わります。









複数の項目を設定する場合は、 ~ を繰返す

メニューボタンを押す

メニューの画面に戻ります。表示を消すときは、もう一度メニューボタンを押します。




#### 文字放送デコーダーの設定


登録した文字番組を早く出したいときに、設定します。


メニューボタンを押し、 ②で「アクセス設定」 を選び、決定ボタンを 押す



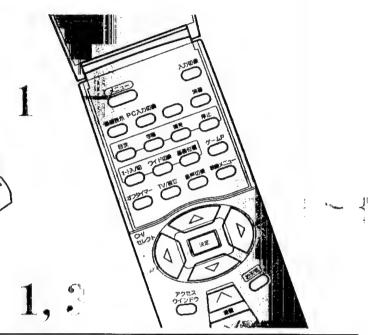


② ② で「文字放送デコーダー」を選び、 ③ で文字放送デコーダー 「入」を選択する





設定	設定のポイント
נאו	電源の「入」「切」に関係なく、文字放送デコーダーの電源が「入」になります。 登録した文字番組が早く出るようになります。
「連動」	文字放送デコーダーの電源は、テレビの電源に連動します。 工場出荷時のモードです (節電モード)。 電源を入れた直後は、文字番組が表示されるのが遅くなります。

? ⑩で「終了」を選び、決定ボタンを押す





(スタイプ) 文字放送デコーダー の設定について

「入」に設定すると、リモコン で電源「切」時にも登録した文 字番組内容を更新し、いつも新 しい情報が得られます。

「入」に設定すると、文字放送デ コーダーランプが点灯します。


ご注意

文字放送デコーダーの設定が 「入」の場合でも、テレビ本体 の主電源ボタンでテレビの電源 を切ると、文字放送デコーダー は動作しません。 この設定を有効にするには、必 ずリモコンでテレビの電源を

「切」にしてください。

# お好みに合わせて設定を変えたいとき

コントロールモード、ワイドクリアビジョン放送の画質向上信号(HH)再生、 通常の映像時のオートワイド設定、画面の傾き調節、ビデオ4子画面、オートデ モの設定ができます。お好みに合わせて設定してください。

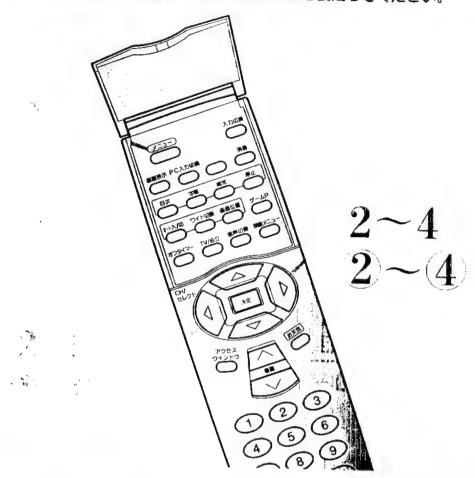

ハメモ

設定を変えたときの効果

コントロール

後面のAV-BUSⅢ端子の信号方式が切換わります。 日立のAVコントロール、AV-BUS、BSコントロール 端子付ビデオをお使いのときに、「ビデオを再生するだ けでテレビ・ビデオの映像が出る」といった自動機能 を確実に働かせるための切換えです。

BUS: AV-BUS端子、BSコントロール端子付ビデオのとき AV: AVコントロール端子付ビデオのとき

HH再生

本機は、ワイドクリアビジョン放送による水平高画質 化処理(HH再生)回路を内蔵しています。

「入」: クリアビジョン放送受信時、水平高画質化処理 (HH再生)を行います。通常は「入」で使用します。

「切」:水平高画質化処理(HH再生)を行いません。ワ イドクリアビジョン放送信号をビデオに録画し て再生する場合や、電波受信状態(ゴースト、 弱電界等)によっては、水平高画質化処理 (HH 再生)を行うと、画像が乱れる場合があります。 このような場合は「切」で使用します。

. 補間


「入」: 立体ビデオディスクをご使用の場合に設定します。 一度電源を切ると「切」になります。

「切」: 通常

表前

本機を設置する方角によっては、地磁気の影響で映像 が傾いて見える場合があります。このような場合に、 映像の傾きを調節することができます。

別売のドアビジョン (VK-M500H) を接続してお使い のときに、「マルチCH設定」「ビデオ4子画面」を「入」 にしていただくと、ドアビジョンが来客を知らせ、TV 画面の右下にドアビジョンのモニター画面が表示され



コントロール、HH再生、オー トワイド設定を設定する場合 メニューボタンを押す

メニューボタンを押す

ビデオ4子画面、オートデモを

(章)で「他の設定」を選び、 決定ボタンを押す





び、決定ボタンを押す | 回 美書設定 | 個 海岸設定 | 国 他の設定 アクセス設定 PC設定

●で着んで決定を押す

設定する場合

ビデオ43画画: 切 入 オートデモ : 切 入 戻り 西 3 むここれで 決定を押す

(章)で設定したい機能を選び、

(学)で選択する

設定項目	<b>Q</b>	<u>R</u>	設定のポイント
コントロールモード	BUS	·AV	日立のビデオと接続するとき に合わせます。[61] AVコントロールを使用する 場合のみ、「AV」を選択して ください。
HH再生	ti)	λ	ワイドクリアピジョン放送の 画質向上信号 (HH) 再生時に 設定します。通常は「入」で ご使用ください。
ライン補間	භා	λ	通常は「切」でご使用ください。
3次元Y/C	ත	λ	ビデオなどの映像が不自然に見えるとき「切」にします。通常は 「入」でご使用ください。
オートワイド 設定	スムーズ	ノーマル	オートワイド時に、通常の映像 (4:3信号) を見るワイドモード を設定します。通常はスムーズで ご使用ください。
類き調節	左へ回転	右へ回転	映像の傾きを調節します。

(学)で「終了」を選び、決定 ボタンを押す

(草)で設定したい機能を選び、

◎で「マルチCH設定」を選

(運)で選択する

設定項目	Œ.	D.	設定のポイント
ビデオ 4子画面	්ත	λ	ドアビジョン等と接続して、 モニターを画面に表示した いときに「入」にします。 67
オートデモ	tī	λ	マルチ画面を自動的に繰り返す店頭展示モードです。通常は「切」でご使用ください。

(章)で「終了」を選び、決定 ボタンを押す


(ご注意)


♥マルチ画面、2面の各モードをご使用のときにドアビジ ョンが来客を知らせると各モードを解除して、画面の右 下に子画面を表示します。2面の静止モードをご利用の 場合などは、一時的に「ビデオ4子画面:切」に設定し てご利用ください。

画面右下の子画面の表示は、テレビの本体またはリモ コンボタンを操作すると自動的に消えます。

## 他の機器との接続使用

#### 接続できる機器(下記から入力端子数に応じて、お選びください。)

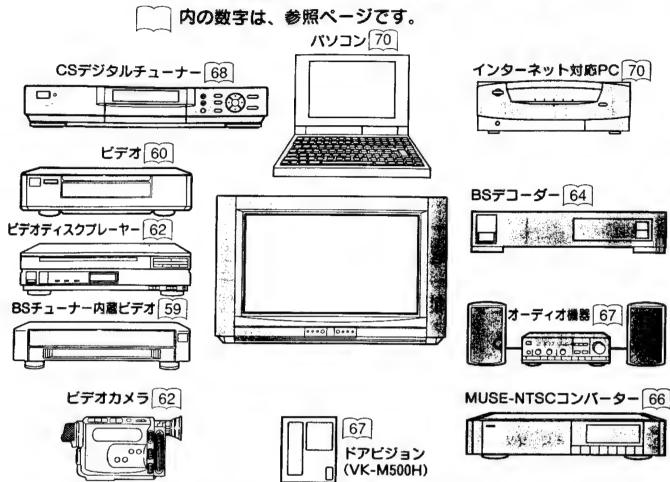

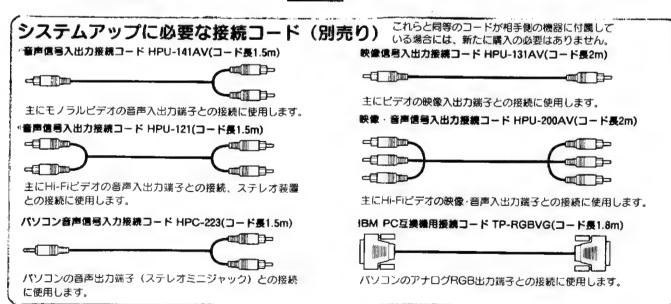


#### (ご注意)

- 他の機器と組合せてご使用になるときにはそれぞれの取扱説明書をよくお読みになってください。
- ・接続の際は各機器の電源を切ってから行ってください。電源を入れた状態で接続すると、大きな音が出たり故障の 原因となることがあります。
- 他の機器との接続時、入出力端子をまちがえて接続すると、故障の原因になりますのでご注意ください。

#### BSチューナー内蔵のビデオとの接続

S映像出力端子付のビデオをご使用のときは、S映像コードの接続をされることをおすすめします。 より良い画質でビデオを楽しめます。

california di marti il marco più di prodici di distribi

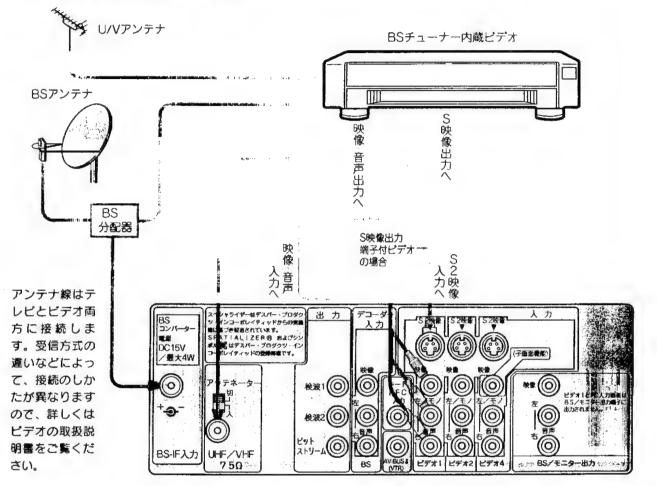


## 使いかた

#### 入力切換ボタンで「ビデオ1」にする



♥画面に「ビデオ1」の表示が出ます。



#### ? ビデオを操作する



S1, S2映像端子について

明るさの信号と色の信号を分けて送る信号用の端子です。S1,S2映像入力端子と映像入力端子が両方接続されている場合は、S1,S2映像が優先されます。本機はフルモード制御信号の入った映像が、ビデオ1,2,4のS2映像入力、ビデオ3のS1映像入力端子より入力されるとワイドモードは自動的にワイド画面一杯に表示されます。



BSCH固定「切」時は、画面に映っているものを出力します。ただし、ビデオ1入力とPC入力画面は出力されません。


BSCH固定「入」時は、衛星放送の信号が出力されます。

文字放送画面(字幕含む)は出力されません。

# 他の機器との接続使用(つづき)

#### BSチューナー内蔵でないビデオとの接続

BSチューナー内蔵でないビデオをご使用のときは、テレビのBS出力端子をビ デオ入力端子に接続してください。本機のBSチューナーを使って衛星放送の録 画ができます。

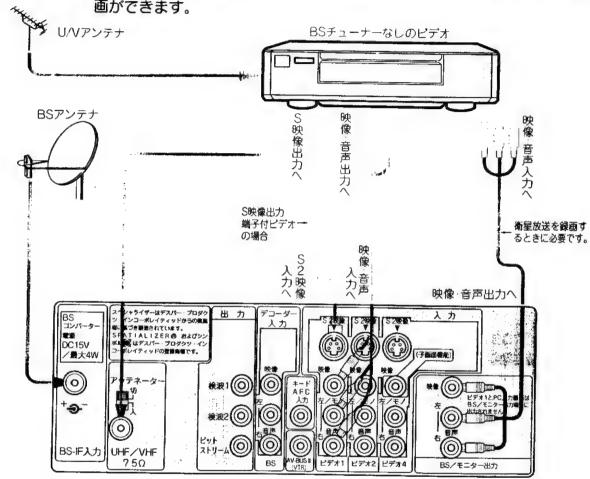


## 使いかた

#### 入力切換ボタンで「ビデオ1」にする



画面に「ビデオ1」の表示が出ます。



#### ビデオを操作する

#### /メモ/

3/モニター会力端子について


BSCH固定「入」時は、衛星放送の信号が出力されて いる端子です。この信号をビデオの映像・音声入力端 子に接続することにより、BSチューナー内蔵でない ビデオでも衛星放送の録画が可能となります。

衛星放送を録画するときは、必ずBSCH固定「入」 にしてください。

文字放送画面(字幕含む)は出力されません。 ビデオ1入力とPC入力画面は出力されません。


#### 日立のAV-BUS端子付ビデオとの接続

日立のAV-BUS端子付ビデオをご使用になる と、ビデオの操作でテレビの電源の「入・切」 と入力を切換えることができます。 [59] または 60 の接続をした後、下図の接続をします。

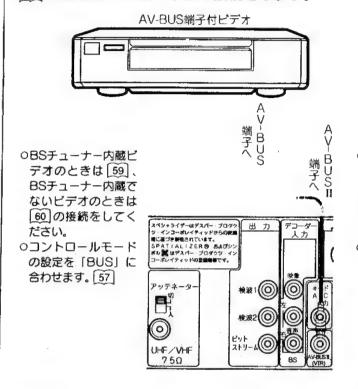

#### 日立のAVコントロール端子付ビデオとの接続

日立のAVコントロール端子付ビデオをご使用 になると、ビデオの操作でテレビの入力を切換 えることができます。 59 または 60 の接続を した後、下図の接続をします。

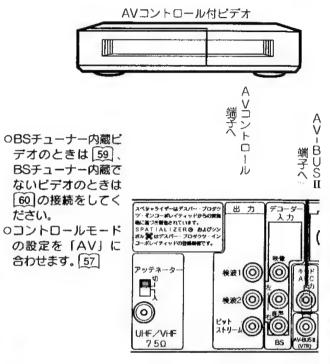

## 使いかた

#### ビデオを操作する

ビデオの電源を 入れると

…… テレビの電源が入り、入力切換が 「ビデオ1」になり、ビデオ画面にな ります。

> ※ご使用のビデオにより動作が異なる場合があ りますが、詳しくはビデオの取扱説明書をご

切ると

ビデオの電源を …… テレビの入力切換が「テレビ」にも どって、テレビの受信画面になります。

ビデオのオフタイ … テレビの電源も切れます。 マー機能を使っ て、電源を切ると

ないビデオを使用の とき、テレビでBS チャンネルを選ぶと

BSチューナー内蔵で … テレビのBS/モニター出力端子に選ん だ衛星放送の信号が出力され、衛星放 送の録画が簡単にできます。 76

#### AV-BUS接続時のお願い ハメモ

- ●テレビおよびビデオの電源を切ってから接続してください。
- ●AV-BUSⅡは「ビデオ1」の入力で動作します。

才」にすると

## ビデオを操作する

ビデオの電源を …… テレビの入力切換が「ビデオ1」にな

りビデオの画面になります。 入れると

ビデオ/テレビ切 … テレビの入力切換が「ビデオ1」にな 換ボタンで「ビデ ります。

ビデオ/テレビ切 … テレビの入力切換が「テレビ」になり 換ポタンで「テレ

ピーにすると

電源を切ると ……… テレビの入力切換が「テレビ」になり ます。


#### AVコントワードを実施 ハメモ

- ◆テレビおよびビデオの電源を切ってから接続してください。
- ◆AVコントロールは「ビデオ1」の入力で動作します。

## 他の機器との接続使用(つづき)


#### ビデオカメラとの接続



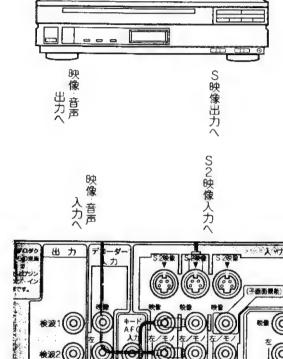

ビデオディスクプレーヤーとの接続


ビデオディスクプレーヤー

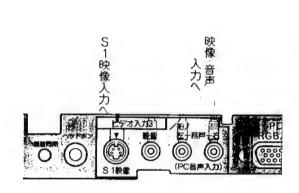

## 更いかた

#### 入力切換ボタンで「ビデオ3」






ビデオカメラを操作する

#### 使いかた

#### 入力切換ボタンで「ビデオ2」








#### ビデオディスクプレーヤーを 操作する


接続はビデオ1,2.3.4入力のいずれでも接続できます。 / ビデオ1, ビデオ3, ビデオ4に接続したときは、 入力切換ボタンで「ビデオ1」「ビデオ3」「ビ デオ4」を選んでください。

#### 画面を見ながらテープ編集をする

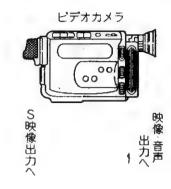

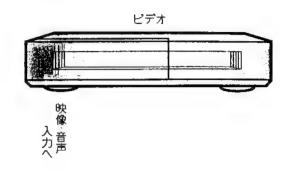

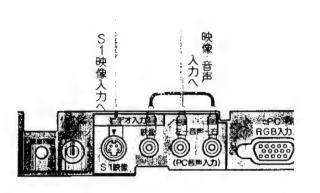

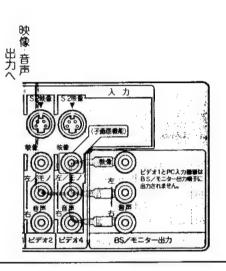

## 更りかに

#### 入力切換ボタンで「ビデオ3」 にする

#### ビデオを外部入力に合わせる

詳しくはビデオの取扱説明書をご覧ください。

## ? ビデオカメラを再生状態にする

▲ ビデオを録画状態にする



ビデオ2、ビデオ4入力に接続された 機器を編集するときは、「ビデオ2」 「ビデオ4」にします。

#### (ご注意)


ビデオ1入力の映像と音声は、モニター出力端子から出力されません。ビデオ1以外の入力に接続してください。


#### [X,E]

- ●ビデオの録画状態の設定については、お手持ちのビデオの取扱説明書をご覧ください。
- ●モニター出力を使用して録画する場合は、録画中に入力 切換え、チャンネル切換えを行わないでください。また、 マルチ画面のオートの操作も行わないでください。
- ●モニター出力は画面に映っているものを出力しますが、ワイド処理された信号が出力されるものではありません。
- ●文字放送画面(字幕含む)とPC入力画面は出力されません。

#### BSデコーダーとの接続

BS放送のWOWOW、セントギガを受信するとき

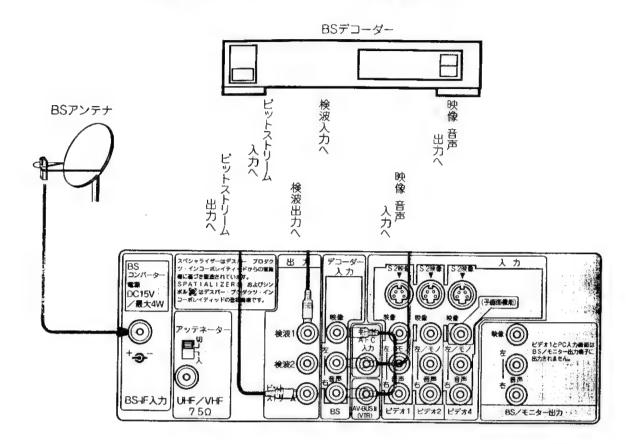

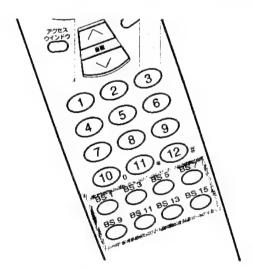

#### (ご注意) WOWOWを録画:

- ●BSデコーダーの電源は、入れたままにしておいてください。
- ◆BSデコーダーの二重音声は、通常「主/副」を選ん でおきます。主音声(日本語)だけを左右のチャンネ ルに記録したいときは、「主」を選びます。
- ●有料放送に切換わったとき、1~2秒画面が乱れること があります。

#### #GA (セント・ギガ) を録音 で注意 するときのご注意

BSデコーダーの電源は、入れたままにしておいてください。

BSデコーダーの音声選択ポタンを押して、「独立」を選びます。

本機のデコーダー入力設定を「BS入力」にします。 [95]

#### 1 左図のように接続する

#### \*) デコーダーの入力設定を「オート」にする 94

工場出荷時は、「オート」に設定されています。

## ♪ BSデコーダーの電源を入れる

## ▲ チャンネルボタンを押し選局する

WOWOWはBS5チャンネルで放送されています。(1997年8月現在)



BS 5

## 5 BSデコーダーの二重音声ボタン、音声選択ボタンで お好みの音声を選ぶ

詳しくはBSデコーダーの取扱説明書をご覧ください。録画したいときは 74


#### WOWOWについて

- ●WOWOWは受信契約していない方が視聴できないように、信号をかく乱(スクランブル化)して放送されています。 放送を見るためには受信契約を行って、スクランブルを正常な状態にもどすデコーダー(解読器)を接続する必要が あります。
- ●受信契約については、代理店(主に電器店)にご相談ください。
- ●WOWOWはBS5チャンネル (1997年8月現在) で放送されています。
- ●WOWOWはBS放送を受信しているBSアンテナで受信できます。有料放送であってもスクランブル化しないで放送されている番組は、デコーダーがなくても視聴できます。

# 他の機器との接続使用(つづき)

#### MUSE-NTSCコンバーターとの接続

MUSE-NTSCコンバーターを接続すると、本機でハイビジョン番組を見ることができます。 (普通のテレビ方式 (NTSC) に変換して見るため、ハイビジョン本来の高精細な画質にはなりません。)

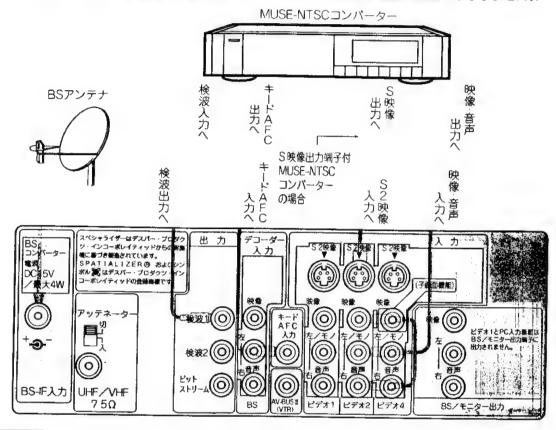

## 使いかた

ハイビジョン放送を設定したいチャンネルのデコーダーの入力 設定を「ビデオ2」にする 95

#### テレビのチャンネルをハイビジョン番組が放送されている BSチャンネルに合わせる

ハイビジョン番組はBS9で試験放送されています。(1997年8月現在)

#### MUSE-NTSCコンバーターを操作する


詳しくはMUSE-NTSCコンバーターの取扱説明書をご覧ください。

## \X E

ハイビジョン番組の映像を家庭へ送るための技術がMUSE方式です。ハイビジョンの情報量は現行テレビの5倍以上 あります。このような帯域の広い信号をそのまま直接電波にのせて放送することには無理があります。そのためハイ ビジョン信号を圧縮する方式がMUSE方式です。


#### オーディオ機器との接続

ステレオ装置などを接続することにより、迫力 ある音声を楽しむことができます。

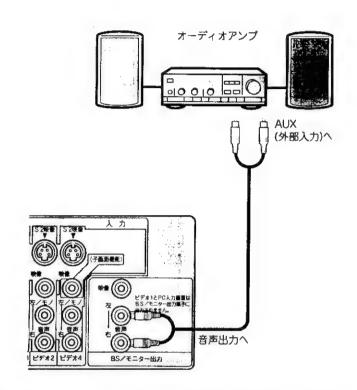

#### ドアビジョンとの接続

別売のドアビジョン (VK-M500H) と接続する ことにより、テレビ画面で来客者を確認するこ とができます。

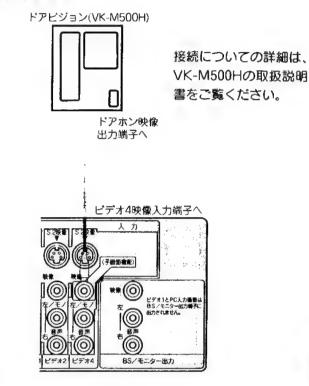

#### 使いかた

#### 接続したステレオ装置などで 音量を調節する

ステレオ装置で音を楽しむ場合は、テレビの音量を 最小にしておいてください。

#### (ご注意) ステレオ装置ご使用時のご注意

- ●ステレオ装置のスピーカーがテレビに近すぎると、画 面の色がみだれることがあります。このような症状が 出たときは、テレビから離して置いてください。
- ●ビデオ1入力の音声は、モニター出力端子から出力され ません。

## 使いかた


ビデオ4子画面の設定を「入」 にする [57]


#### 将来発売予定機器との接続

テレビ関連機器の中には、現在開発中で数年後に実用化されると思われる機器が いくつかあり、システムアップが可能となります。 使い方等、詳しくは各接続機器の取扱説明書をご覧ください。

## 他の機器との接続使用(つづき)

#### CSデジタルチューナーとの接続

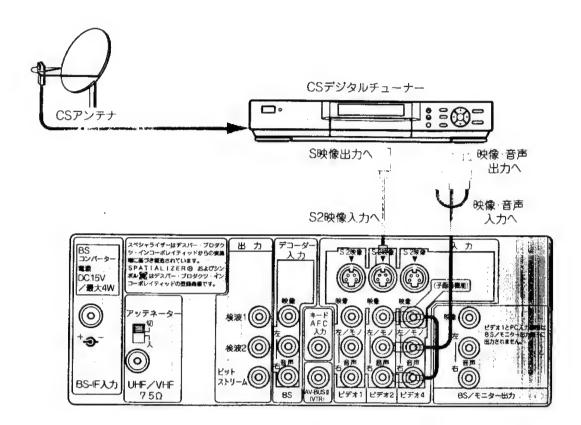

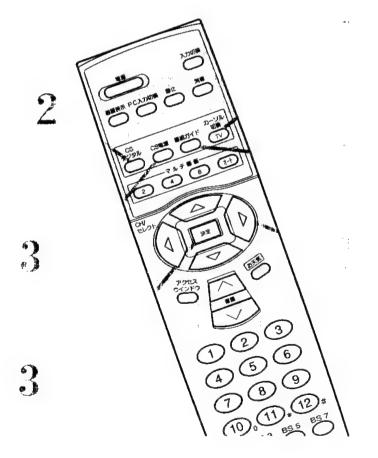


(ご注意) カーソル切換について

- CSデジタルおよび番組ガイドボタ ンを操作するとカーソル切換は自 動的にCSモードになります。
- ●カーソルボタンの操作ができない ときは、TVモードになっているこ とが考えられますので、再度CSデ ジタルボタンを押してください。
- ●チャンネル、アクセスウインドウ、 お天気、マルチ画面(2,4,8,オート)、メニューボタンを操作すると、 カーソル切換は自動的にTVモード になります。


#### 1 左図のように接続する

#### ? CSデジタルボタンを押す

ビデオ2が選択されます。







◆文字放送画面は解除してください。

## 3 CSデジタルチューナーの電源を入れる

詳しくはCSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

日立製CSデジタルチューナーをご使用の場合は、本機のリモコンで操作することができます。CSデジタルチューナーを操作する場合は、CSデジタルチューナーのリモコン受信窓に向けてボタンを押してください。

- 1 CS電源ボタンを押す
- 2 番組ガイドボタンを押す
  - ●番組ガイド画面が現れます。
  - ●番組ガイドは7日先まで番組の放送予定を見ることができます。また、この番組ガイドを使って、 画面の表示を見ながらチャンネルを選ぶことができます。
- ? ②で番組を選び、決定ボタンを押す

見たい番組に合わせます。





●番組視聴中に (プログボタンを押すとマイCH選局 (登録したチャンネルの中から選局する機能) モードにすることもできます。


詳しくは、CSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。


4 カーソル切換ボタンは、カーソルボタン (意) および決定 ボタンの操作をテレビ (TV) に切換えるときに使用します

ご注意 マルチ画面の8面モードでは、番組ガイドの操作は情報欠けにより操作できません。 番組ガイドの操作時は、通常モード(マルチ画面でないモード)にしてください。

#### パソコンとの接続

#### インターネット対応PCとの接続

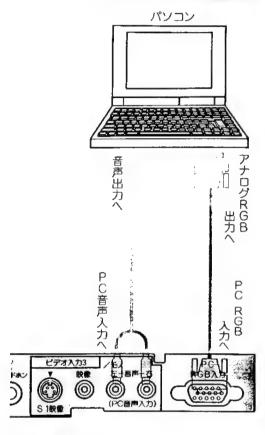

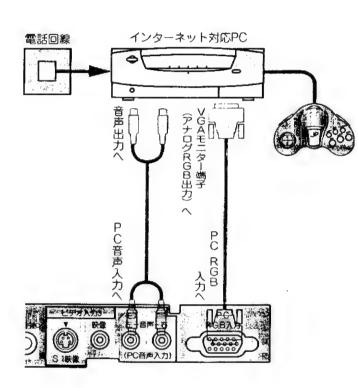

#### 使いかた

#### PC入力切換ボタンで「PC」にする



#### パソコンを操作する

」 詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

ご注意 モニター出力端子について PC入力画面はモニター出力端子に出力されません。

(ご注意)接続 いて

- ●パソコンを接続するときは、RGB接続コード(別売り)が必要です。〔58〕
- ●当社の接続コード(別売り)以外をご使用になるときには、接続コードの仕様をご確認の上ご使用ください。

(Line)

PC入力時の音声入力端子について

- ●PC音声入力端子は、ビデオ3音声入力端子と共用です。
- ●PC2画面時の音声はメニューで設定できます。 73

(XE)

インターネット対応PCについて

一般のパソコンに比べて、機能面でいくつかの制約が ありますが、操作が簡単でコストパフォーマンスの高 い情報ツールです。

家庭のテレビと電話回線に接続して誰でも手軽にインターネットのホームページをご覧になったり、ビデオCDなどを楽しむことができます。

#### 接続できるパソコンの信号

パソコンは種類によって信号形式が異なります。下記のパソコン信号であることを確認のうえ、接続してください。

表示モード	水平周波数	垂直周波数	
VGA* 640×480ドット	31.5kHz	60.0Hz	
VGA* 640×400ドット	31.5kHz	70.0Hz	

※VGAは米国IBM社の登録商標です。

#### 本機のRGB入力端子のピン配列

D-Subシュリンク15ピン端子 5 000001 10 000060 15 000011

ピン番号	端 子 名	ピン番号	端 子 名
1	赤映像信号 (RED)	9	未使用
2	緑映像信号 (GREEN)	10	接地 (GND)
3	青映像信号 (BLUE)	(1)	接地 (SYNC GND)
4	接地 (GND)	12	未使用
6	接地 (GND)	13	水平同期信号 (H.SYNCまたはH/V.SYNC)
6	接地 (RED GND)	14)	垂直同期信号 (V.SYNC)
<b>⑦</b>	接地 (GREEN GND)	15)	未使用
8	接地 (BLUE GND)		

#### (ご注意) パソコン信号について

上記に示すパソコン信号以外の信号を接続すると、映像が乱れたり、故障の原因となりますので、接続しないでください。

\X \X \Z

ワイドモードについて

PC入力時は、ノーマル、フルモードのいずれかのワイドモードを選択できます。[18]


XE

画面位置について

PC入力時は、画面の位置やサイズ等を調節することができます。[73]

# パソコン時の設定について


お好みに応じてPC入力時の画面位置等の設定ができます。

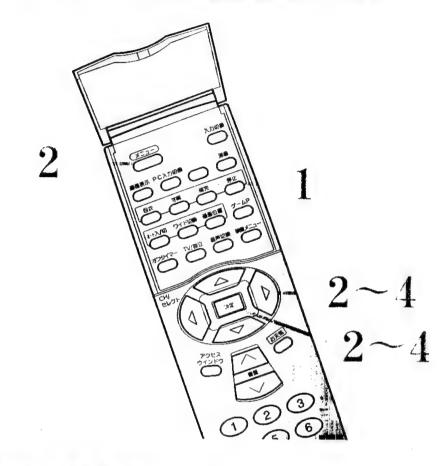


#### PC入力画面の位置調節をするには

1 PC入力切換ボタンで、PC入力を選ぶ






2 メニューボタンを押し、②で「PC設定」を選び、決定ボタンを





## 3 ②で調節したい項目を選び、②で調節する




位置調節項目			調節のポイント
垂直位置	映像が下へ移動する	映像が上へ移動する	映像の中心を画面中央に合わせます。 -5~+5までの設定ができます。
水平位置	映像が左へ移動する	映像が右へ移動する	映像の中心を画面中央に合わせます。 - 10~+10までの設定ができます。
垂直サイズ	と下方向に小さくなる	上下方向に大きくなる	お好みのサイズに合わせます。 -5~+15までの設定ができます。
水平サイズ	(人) 左右方向に小さくなる	左右方向に大きくなる	お好みのサイズに合わせます。 -5~+10までの設定ができます。
サイドピン	を	左右の縦線が外側にふくらむ	映像の左右の縦線をまっすぐ にします。 -5~+5までの設 定ができます。
入力音声モード	オート 🖜	— ➤ ビデオ3	PC入力2画面時のスピーカーおよびヘッドホンの音声を設定します。オートはPC入力2画面時に子画面の音声を出力します。

4 ⑩で「終了」を選び、決定ボタンを押す

## ビデオで衛星放送を録画するには

BSチューナー内蔵でないビデオで衛星放送を録画して楽しむことができます。

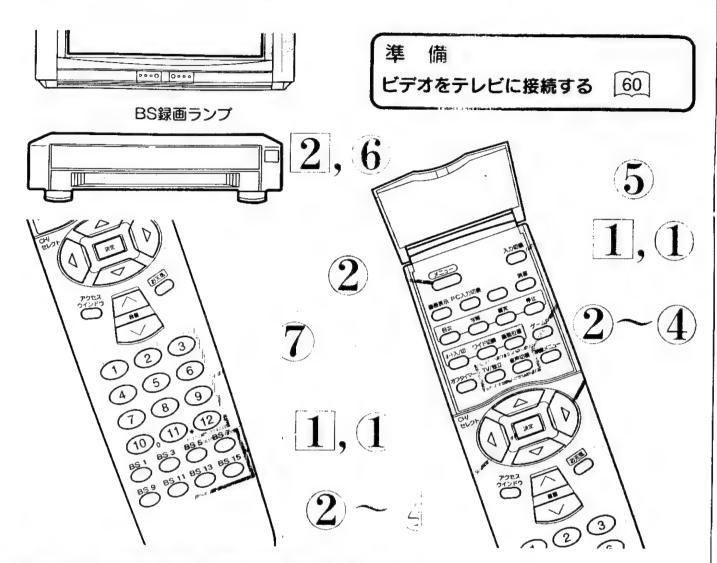

#### 見ている衛星放送を緑画するには

#### 録画したいBSチャンネルを選び、音声の内容を選ぶ 23

・録画するビデオに応じて、音声内容を選んでください。(モノラルビデオ…「主」または「副」、Hi-Fiビデオ …「主/副」を選ぶ)

#### ビデオを外部入力に合わせて録画する

詳しくはビデオの取扱説明書をご覧ください。

#### (ご注意)

『画するときのご注意

- ●テレビ本体の主電源ボタンでテレビの電源を切ると録 画ができません。必ずリモコンでテレビの電源を「切」 にしてください。
- ◆スクランブル放送録画中は、デコーダーの電源も切ら ないようにしてください。

#### 衛星放送を録画しながらテレビ放送を見るには


- 録画したいBSチャンネルを選び、音声の内容を選ぶ 23
  - 録画するビデオに応じて、音声内容を選んでください。(モノラルビデオ…「主」または「副」、Hi-FIビデオ …「主/副」を選ぶ)
- 9 メニューボタンを押し、 ②で「他の設定」を 選び、決定ボタンを押す



(章)で「BS関連」を選び、決定ボタンを押す



◎で「CH固定」を選び、◎で「入」にする






**⑥ で「終了」を選び、決定ボタンを押す** 

「CH固定」を「切」にする場合は、「CH固定」「入」にしたチャンネルを受信したときのみ「切」にできます。

入力切換ボタンで「ビデオ1」にする

ビデオの出力を「ビデオ2」に接続している場合は、入力切換ボタンで「ビデオ2」にします。

- ビデオを外部入力に合わせて、録画したいチャンネルが映ること を確認し、録画をはじめる
- ご覧になりたいテレビ放送のチャンネルを選ぶ BSチャンネルを選ぶと、右図のような録画予約表示が出て、チャンネルが固定



録画が終わったらCH固定したBSCHを選び、  $2\sim$  4 と同じ手順で「CH固定」を「切」にする





## 番組のタイマー録画をするとき。(留守録)

されていることを表示します。

T~Sの操作を行った後、ビデオを外部入力からのタイ マー録画にします。

テレビの電源はリモコンで「切」にします。 ビデオのタイマー録画については、ビデオの取扱説明書 をご覧ください。

#### ★ モ ちょっとひとこと

- ●お手持ちのビデオによっては、上記「ビデオ側での操 作」ができないものもあります。 詳細はお手持ちのビデオの取扱説明書をご覧ください。
- ♥デコーダーを使用した場合、音声内容(主/副、TV/ 独立)は、デコーダーで指定します。

# ビデオで衛星放送を録画するには(つづき)

日立のBSチューナー内蔵でないビデオをご使用で、AV-BUS端子(または、BSコントロール端子)がついているときは、ビデオからの指令によってテレビに内蔵のBSチューナーの「入・切」とチャンネル切換えができます。タイマー録画のときには、無駄な電気を使いません。

#### 準 備

AV-BUS端子付ビデオをテレビに接続する

/ AV-BUS端子付でないビデオのときは 、「74」~「75」をご覧ください。

60 ~ 61

#### 見ている衛星放送を録画するには

74 と同じです

#### 衛星放送を録画しながらテレビ放送を見るには

75 と同じです

## 衛星放送をタイマー録画するには ビデオのタイマー録画設定をする

チャンネルは右表に従って設定します。 例》BS5チャンネルを録画したいときは、「7」「5」と入力する。

挙詳しくはビデオの取扱説明書をご覧ください。

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
MEANAGE
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
THE FIRST
STATE OF LAND
3.574.305
<b>74                                    </b>
The same of the sa
֡֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜

#### \* 設定時間がくると

自動的にテレビ内蔵のBSチューナーの電源が入り、 録画されて、終了すると電源が切れます。

#### **√**" ₹


BSコントロール機能とは

BSチューナーが内蔵されていないビデオやテレビでも、BSチューナー内蔵機器と組み合わせて、BSを簡単に楽しめるようにする機能です。

日立のAV-BUS端子または、BSコントロール端子のついた機器で使います。

## ご注意 AV-BUS端子付ビデオで衛星放送を録 画するときのご注意


テレビ本体の主電源ボタンでテレビの電源を切ると録 画ができません。必ずテレビのリモコンでテレビの電 源を切ってください。



AV-BUSI端子は日立製のビデオのAV-BUS端子、BSコントロール端子にしか接続できません。

# 設置

アンテナ線の接続	78
受信設定について	
● チャンネルの合わせかた(地域番号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● チャンネルの合わせかた(マニュアル)	86
●空きチャンネルの飛越し選局 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● デコーダーの入力設定	94
転倒防止について	96

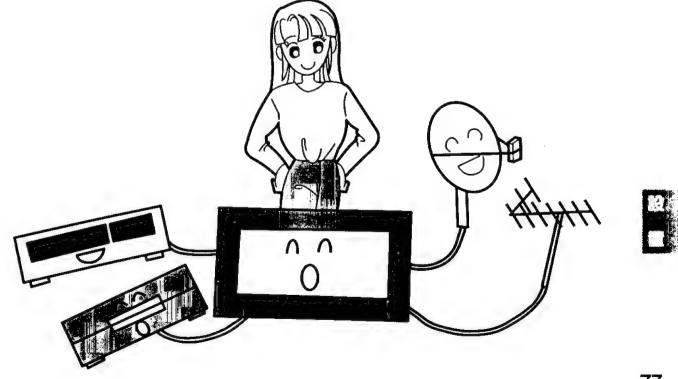

## アンテナ線の接続


#### VHF/UHFアンテナ線の接続



グンデナエディ は、技術と経験が必要 ですので、販売店にご相談ください。


- ① アンテナの種類に応じ、下図の要領でUHF/VHF混合アンテナ端子に接続してください。
- ② 本機のUHF/VHF混合アンテナ端子への接続は、付属の中継接栓とフェライトコア付RFケーブルを接続した後に、接続してください。(フェライトコアのある方を本機のUHF/VHF混合アンテナ端子側にします。)
- ③ 平行フィーダーの部分は、テレビ本体よりできるだけ離してください。

#### VHF/UHFアンテナが混合のとき

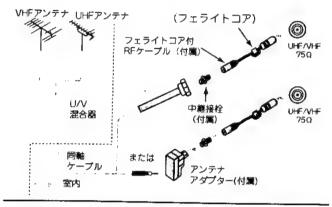


RFケーブルをUHF/VHF混合アンテナ端子に接続する

#### VHF/UHFアンテナが独立のとき

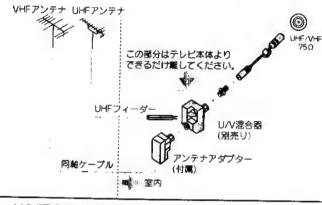

U/V混合器(別売り)にUHFフィーダーを接続する アンテナアダプターにVHF同軸ケーブルを接続する U/V混合器(別売り)にアンテナアダプターを接続し、 RFケーブルをUHF/VHF混合アンテナ端子に接続する

#### VHF/UHFどちらか一方のとき

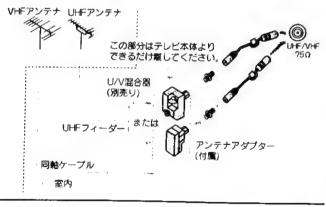

RFケーブルをUHF/VHF混合アンテナ端子に接続する

## X E/

アンテナアダプターについて

同軸ケーブルやUHFフィーダーにアンテナアダプターなどが接続されていないときは、「79」を見て接続してください。


# BSが混合の場合 PMF/UH BS 混合入力 UHFアンテナ UHFアンテナ BSアンテナ UVV 混合器 U/V/BS 混合器 BS/UV 分液器 (別売り) アンテナ UHF/VHF アダプター 75Ω (付属) 室内 BS-IF

#### (ご注意) アンテナ線接続時のご注意

- ●アンテナ線には、妨害の少ない同軸ケーブルの使用を おすすめします。
  - 平行フィーダーを使用しますと受信状態が不安 定となり、妨害電波を受けやすく、画面にしま 模様が現れたりします。
- 室内アンテナも妨害電波を受けやすいので、お避けく ださい。
- \*アンテナ線に対して、電源コードや他の接続コード類をできる限り離してください。

#### アンテナアダプターと同軸ケーブルの接続

#### 先端を加工する






ふたをあける




#### ビニール線を切断する



同軸ケーブルを 取付ける




ふたをしめる



#### UHFフィーダーの接続

先端を加工する



# U/V混合器(別売り)、またはアンテナアダプターに接続する





VHF/UHFアンテナが独立のときは、U/V混合器(別売り)に接続してください。

UHFフィーダーはUHF専用のものをご使用ください。 (VHF平行フィーダーなどで、代用されますと、画) 質が悪くなります。

#### アンテナアダプターとVHF平行フィーダーの接続

先端を加工する



ネジをゆるめ、平行フィーダーを接続する



#### F形接栓(別売り)の接続


先端を加工する




リングを通す




#### コネクター先端部を外被導体内側に 差込み、強く押込む






ペンチなどを使い、 リングをコネクター の根元で固定する



#### きれいな映像を楽しむために

きれいな映像をお楽しみいただくには、アンテナ線 や各種ケーブル類の接続状態が非常に大切です。

\* アンテナ線は同軸ケーブルにF形接栓を接続して使用することをおすすめします。

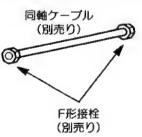

\* BS/UV分波器・分配器はシールドタイプの使用をおすすめします。

プラスチックタイプ (別売り)



金属シールドタイプ (別売り)



#### アッテネーターについて

通常は「切」にします。アンテナから入る電波が強すぎて妨害が起こるような場合は、「入」にします。


スイッチが本体の中に入っていますので、 先端の尖ったもので切換えてください。



## アンテナ線の接続(つづき)

#### BSアンテナ線の接続

接続するときには必ずテレビの電源を切ってから行ってください。BSアンテナが短絡すると、 「BSコンバーター」と表示されます。この場合はテレビの電源を切ってからBSアンテナを確認し、 再度電源を入れてください。現象がなおらない場合は、コンバーター電源を「切」に設定して、お 買い上げの販売店にご相談ください。

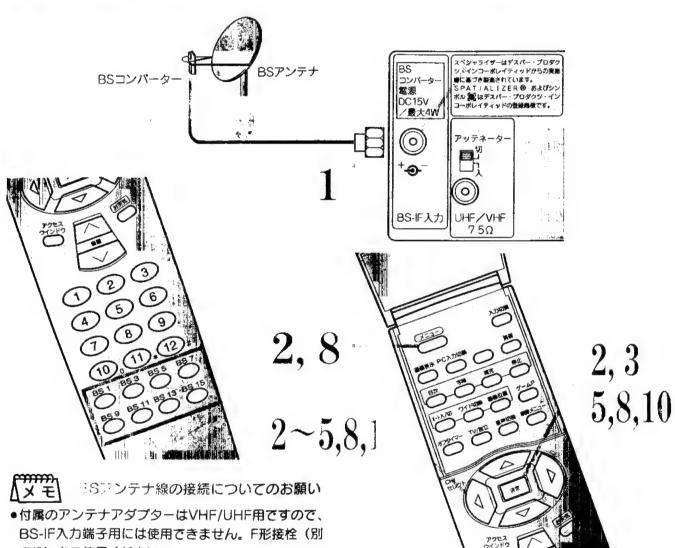

- 売り)をご使用ください。
- ●アンテナの方向調整、設置についてはアンテナの取扱 説明書をご覧いただくか、お買い上げの販売店にご相 談ください。

(ご注意) 25アンテナ線の接続についてのご注意

衛星放送を分配して他の機器で衛星放送を視聴する場 合、BS分配器は必ず多端子タイプの電流通過形をご使 用ください。

多端子タイプ電流通過形でない場合は、BSアンテナに 供給している機器の電源を切ると、他の機器で衛星放 送が受信できなくなります。

きには

衛星放送の電波は微弱なため、受信するにはアンテナ、 チューナーなどの正確な調整が必要です。もし、映り がよくないときには販売店にご相談ください。また、 雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナ に付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に 雑音が出たり、ひどい場合には全く受信できないこと があります。これは、気象条件によるもので、アンテ ナやチューナーの故障ではありません。

#### BSアンテナ線の同軸ケーブルをF形接栓(別売り)に接続する [79]

- ●UHF, VHF, BSが混合されているときには、BS/UV分波器(別売り)が必要です。 78
- 9 メニューボタンを押し、
  - (意)で「他の設定」を選び、

決定ボタンを押す

? ⑩で「BS関連」を選び、 決定ボタンを押す



3次元Y/C ・切 入 ナートワイド設定 スムーズ ノーマル

△ ◎ で「コンバーター電源」を選び、

◎ で「連動」を選ぶ



横き側面

決定ボタンを押す

- ●マンションなどの共同受信の場合は、「切」でお使いください。
- 「終了」を選び、・別売りのBS分配器を使って、2台以上のBSチューナー内蔵機器をお使いの 場合も、共同受信でなければ「連動」にします。
  - ●文字放送デコーダーの設定 55 が「入」の場合は、コンバーター電源の設 定が「連動」の場合でもテレビの電源にかかわらずBSコンバーター電源は 「入しの状態になります。

※BS分配器は全端子電流通過形をご使用ください。本機および他の機器のBSコンパーター用電源スイッチは「連動」にしてくだ さい。(1端子のみ電流通過形分配器をご使用の場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。)

## 6 F形接栓(別売り)をBS-IF入力端子に接続する

BS-IF入力端子は、BSコンバーターからの信号を受けるための端子です。 また、この端子からBSコンバーターにDC+15Vを供給します。BSアンテナ線を接続するときには必ずテレビ の電源を切ってから行ってください。

本機は衛星放送用アンテナ入力レベルを画面に表示させることができますので、設置調整時の目安として使用できます。

## BSチャンネルを選局する

衛星放送を受信します。

2~~と同様の操作で、「受信レベル」を選び、 決定ボタンを押す



() BSアンテナの向きを調節して、 数値が一番大きくなるところに設定する



**⑥で「終了」を選び、決定ボタンを押す** 

## 受信設定について

#### チャンネルの合わせかた (地域番号)

お住いの都市の地域番号を入力すると、地域番号一覧表に記載された放送局を 設定することができます。地域番号一覧表に記載されていない地域の方や、地 域番号によるチャンネル設定後その他のチャンネルを追加した場合は、「チャン ネルの合わせかた (マニュアル)」 86 をご覧ください。

#### 地域番号一覧表からお住いの都市の地域番号を調べる

# 〔地域番号一覧表〕(1997年8月現在) () 内の数字は表示番号を示します。

墨湯	都市名	10:10						りそコ	ンボタン					
呼集		# 9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	扎蜱	Qŧ	1 北海道放送		3 NHK総合	17テレビ北海道	5 札幌テレビ			27 北海道文化放送		35 北海道テレビ		12 NHK飲養
	地川	48		2 NHK飲資		33 テレビ北海道			7 礼観テレビ	37 北海道文化放送	9 MHK組含	39 北海道テレビ	11 北海道敦遠	
	北見	49		2 NHK教育					7札幌テレビ	53 北海道敦送	9 附帐通合	59 北海道文化放送	61 北海道テレビ	
	●広	50				4 NHK概含		6 北海道放送	32 北海道文化放送		34 北海道テレビ	10 礼懐テレビ		12 NHK数奪
抽道	MAS	51		2 NHK教育					7 札幌テレビ	39 北海道テレビ	9 NHK総合	41 北海道文化放送	11 北海道放送	
	ātt	52	21 テレビ北海道	27 北海道文化放送	35 北海道テレビ	4 NHK総合		6 北海道放送				10 NH K 数青		12 札幌テレと
	卷小卷	66	47 テレビ北海道	49 NHK教育	51 NHK総合	53 北海道文化航道	55 北海道放送	57 札使テレビ	61 北海道テレビ					
	小喇	67		2 NHK教育		4 北海道テレビ			7札幌テレビ		9 北澤道慈進	24テレビ北海道	11 NHK器含	26 北海道文化部
	正英	68		2 NHK教育	29 テレビ北海道	37 北海湖文化维送	39 北海道テレビ		7 札幌テレビ		9 NHK報告		11 北海道放送	1
<b>東</b> 森	72	0.5	1 青森放送		3 NHK総合		5 NHK教育		34 青型朝日放送		38 胃査テレビ	T		<del>                                     </del>
	八戸	53				31 青森朝日放送		33 青森テレビ	7-NHK数官		9 NHK減合		71 青森放送	
₩#	養問	03				4 NHK融合		6 岩平放送		8 NHK数器		33 めんこいテレビ	31 数手棚日テレビ	35 テレビ音手
E 16	仙台	04	1 要收款送		3 NHK総合		5 粉化體育		32 東日本鉄道		34 宮城テレビ			12 執台鉄道
x.68	秋田	05		2 NHK教育					31 秋田朝日放送	37 秋田テレビ	9 NHK難合		11 秋田並返	
	大統	54				4 NI米総合	57 秋田テレビ	6 秋田放送		BNHK教育				59 秋田朝日放
L84	山影	06				4 MHK改青		36 テレビュー山影		8 NHK総合		10 山形敷進	30さくらんぱテレビ	38 山粉テレビ
	無用	55	1 山形激滋		3 WW概念			6 NHK使資		22 テレビュー山形	******	39 山形テレビ		24さくらんぱテレ
	進馬	07		2 NHK教育		31テレビュー福島			33 福島中央テレビ	35 横島放送	9 NHK能合		11 福島テレビ	
	金津石板	56	1 NHK総合		3 NHK 整青			6福島テレビ		37 御皇中央テレビ	4) 福島放送			47 テレビュー傷
	いわき	57		32 テレビュー集風		4 NHK総合		34 福島中央テレビ		8 福島テレビ		10 NHK教育		36 福春放送
	水戸	06	44(1) NHK総合		45(3) NHK值實	42(4) 日本テレビ		40(6) TBSテレビ		38(6) フジテレビ		36(10) テレビ朝日		32(12) テレビ東1
	包定	69	52(1) NHK組合		50(3) NHK教育	54(4) 日本テレビ		56(6) TBSテレビ		58(8) フジテレビ		60(10) テレビ朝日		62(12) テレビ東1
*	字華宮	09	29(1) NHK総合		27(3) NHK教育	25(4) 日本テレビ		23(6) TBSテレビ	***************************************	21(8) フジテレビ		19(10) テレビ朝日		17(12) テレビ乗り
	矢板	70	51(1) NHK総合		49(3) NHK数省	53(4) 日本テレビ		55(6) TBSテレビ		57(8) フジテレビ		59(10) テレビ側日		61(12) テレビ乗り
	新衛	10	52(1) NHK総合		50(3) NHK放棄	54(4) 日本テレビ		56(6) TBSテレビ		58(8) フジテレビ		60(10) テレビ練日	●48 祭属テレビ	62(12) テレビ 東7
7	桐生	71	43(1) NHK総合		45(3) NHK教育	39(4) 日本テレビ		37(6) TBSテレビ		35(â) フジテレビ		33(10) テレビ側日		31(12) テレビ東3
. E	编辑	11	1 NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ	●14 MXテレビ	6 TBSテレビ		8 フジテレビ	●38 テレビ埼玉	10テレビ朝日		12 テレビ東京
-	概备	72	33(1) NHK能合		35(3) NHK教育	25(4) 日本テレビ		23(6) TBSテレビ		21(8) フジテレビ	■28(38) テレビ純玉	19(10) テレビ朝日		17(12) テレビ東リ
*	千葉	12	1 NHK総合	7	3 NHK教育	4 日本テレビ	●14 MXテレビ	6 TBS F レビ		8 フジテレビ		10テレビ朝日	<b>●46 干黒テレビ</b>	12 テレビ東京

#### (ご注意)

一覧表の都市名にお住いの場合でも、場所によって放 送局が異なる場合があります。このような場合は、チ ャンネルの合わせかた (マニュアル) 86 によって設 定を行ってください。

一部の放送局(●マーク)は、CHスキップ設定が「ス キップする」に設定されています。必要に応じて、CH スキップ設定(92)を「スキップしない」に設定し てください。

## [X E]

工場出荷時の設定に戻すには、85 手順 で「00」(⑩,⑩。) を入力します。


マルチ画面について

チャンネル合せ(地域番号)を行うと、マルチ画面(8 面、オート)のチャンネル設定(34)文字放送番組 の設定(50) お天気画面の設定(52) も自動的に 変更されます。

		1	1											
成道 の名	<b>医市名</b>	100							コンボタン					
_	235	+	<u> </u>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
_		13			3 NHK教育	4日本テレビ	●14 MXテレビ	6 7BSテレヒ	●38 テレヒ埼玉	8 フジテレビ	●42 TVKテレビ	10テレビ新日	●46 千里テレビ	12 テレビ策察
唐	八王子	+-			49(3) NHK数算	53(4) 日本テレヒ	●47(14) MXテレセ		ļ	57(8) フジテレビ		59(10) テレビ朝日		61(12) テレヒ要家
	多車	74	00,171		32(3) NHK政策	26(4) 日本テレビ	●28(14) MXテレヒ	24(6) TBSテレヒ		22(8) フジテレビ		20(10) テレビ朝日		18(12)テレヒ資家
	横点	14	1 科K都会		3 NHK教育	4 日本テレビ	●14 MXテレビ	5 TBSテレビ		8 フジテレビ	●42 TVKテレビ	10 テレビ明日		12 テレヒ東京
<b>8</b> ,4	平卓 (茅ヶ埔	75	33(1) NHK証金		29(3) NHK飲産	35(4) 日本テレビ	1	37(6) TBSテレビ		39(8) フジチレビ	●31(42) TVKテレビ	41(10) チレビ朝日		43(12) テレビ東京
	小田原	76	52(1) NHK総合		SG(3) NHK放置	54(4) 日本テレビ	†	56(6) TBSテレビ		58(8) フジテレビ	●46(42) TVKテレビ	60(10) テレビ朝日		62(12) テレビ業寮
	保野	77	47(1) NHK経合		49(3) NHK放置	51(4) 日本テレビ		53(6) TBS 7 LE		55(8) ブジテレビ	●61(42) TVKテレヒ			59(12) テレビ原来
	新湖	15				21 新潟テレビ21	5 新潮阻送	29テレビ新潟		8 NHK総合		35 領海総合テレビ	<del></del>	
6.M	上版	78	_		3 NHK総合	21 41 47 7 7 2 2 1	3	27 テレビ鉄湯	+	33 新漢戦会テレビ				12 NHK教育
-	富山	16	1 北日本教送	-		-	<b></b>	21700	<del> </del>	-		10 新满脏送		37 新湖テレヒ21
L.		+			3 NHK総合	-		-	-	32 チューリップテレビ		10 NHK飲育		34 富山テレビ
	基件	79	50 北日本放送		48 NHK在含					似チューリップテレビ		46 NHK飲膏		44 富山テレビ
701	金沢	17				4 NHK総合	25 收驗朝日放送	6 北陸放送		日外代教育		33テレヒ金沢		37 石川テレビ
F	横井	18			3 NHK教育						9 NHK能金		11 橋井放送	39 福井テレビ
4	甲膏	19	1 NHK概含		3 NHK教育		5 山和歌道	37 テレビ山梨						
	長野	20		2 NHK報含			20 美野朝日放送		30テレビ信州	30 美野旅送	9 HHK飲料		11 推構推送	
gr.	無田	58	40 長野放送		3 NHK数置	4 NHK器含		6 排解放送	42 テレビ信州		44 吴野朝日並巡			
	经事	80		44 NHK能含			50 長野朝日被送	<u> </u>	48 テレビ像州	42 長野放送	46 NHK佐青		40 信報放送	<del> </del>
4	報車	21	1 景海テレビ		3 NHKES	<del> </del>	5 中部日本放送	<del> </del>	35 中東テレビ		9 NHK教育		11 名古屋テレビ	37 修单放送
+	#6	22		2 NHK教育		31 辞機稿ーテレビ	-	35 テレビ練問	30 +4700	-				3/物学家医
1	浜栓	59	<del> </del>	2101000	-		33 ###85706		-		9 NHK縣含		11 幹何放送	
-	T±			-		4 NHK総合		6 解開放送	ļ	自外形管管	28 幹両領日テレビ	30 伊岡黒ーテレビ		34 テレビ酵園
	(富士宮)	81		54 NHK性質	ļ <u>.</u>	27 評価第一テレビ		29 神輿積日テレゼ			52 NHK储金		41 學灣數送	39 テレビ御商
	(三集)	82		51 NHK收收		61 仲間棋ーテレビ		57 静岡朝日テレビ			53 NHK総会		55 静陶放送	59 テレビ辞問
	集田	83	1 NHK総会		3 NHK教育		5 卵屑放送			48 静陶第一テレビ		50 静岡朝日テレビ		58 テレビ鈴属
7	名古屋	23	1 東海テレビ		3 NHK能由		5 中部日本放送		25 テレビ豊知		9 NHK教育		11 名古屋テレビ	35 中東テレヒ
	24	84	56(1) 東海テレビ	1	54(3) NHK概念		52(5) 中国日本教送		52(25) テレビ登知		50(B) NHK推青		60(11) 名古原テレビ	58(35) 中東テレビ
-	***	85	57(1) 東海テレビ	<del>                                     </del>	53(3) NHK概含									
+	*	-		-			55(5) 中華日本教道		49(25) テレビ愛知		51(9) NHK教育		61(11) 名古屋テレビ	59(35) 中東テレビ
<b>R</b>		24	1 東海テレビ		3 NHK医含		5 中都日本放送		25 テレビ費知		9 NHK教育	33 三 <b>里</b> テレビ	11 名古蓋テレビ	35 中東テレビ
4	伊佛	86	57(1) 東海テレビ	-	53(3) NHK器含		55(5) 中華日本館送				49(9) NHK飲膏	59(33) 三量テレビ	61(11) 名古屋テレビ	47(35) 中京テレビ
٠ŀ	大津	25		28(2) NHK総合		36(4) 等日放送		38(6) 朝日放送		40(8) 職西テレビ		42(10) 観光テレビ	30 びわ湖放送	45(12) NHK技術
1	彦懐	87		52(2) NHK服金		54(4) 毎日放送	L	58(6) 朝日兼選		60(8) 報西テレビ		62(10) 観視テレビ	56(30) びわ湖敷送	50(12) NHK教育
<b>B</b>	京都	26		2 NHK統合		4 毎日放送	●19 テレビ大阪	6 朝日放送	●26 事長テレビ	8間西テレビ	34 京都テレビ	10 綾売テレビ	●36 サンテレビ	12 NHK教育
i L	大概	27		2 NHK能會		4等日教送	19 テレビ大阪	6 朝日放送	●30 テレビ和歌山	8 間直テレビ	●34 京都テレビ	10 銃夫テレビ	●36 サンテレビ	12 NHK教育
T	神戸	26		2 NHK報金	36 サンテレビ	4 等日飲送	●19 テレビ大館	5 朝日散送	<b>●30 テレビ補償</b> 仏	日間高テレヒ	●34 東部テレビ	10 健売テレビ		12 NHK教育
ı	<b>华</b> 篇	86		50(2) NHK総合	55(36) サンテレビ	54(4) 毎日放送		58(6) 朝日教道		60(8) 職高テレビ		62(10) 観見テレビ		52(12) NHK教育
•	明石	89		51(2) NHK維含	55(36) サンテレビ	53(4) 毎日並送		57(6) 朝日飲送		59(8) 間西テレビ		61(10) 観光テレヒ		49(12) NHK教育
H	三木	90		44(2) NHK能含	36 サンテレビ	34(4) 毎日放送		38(6) 朝日放送		40(8) 関西テレビ		42(10) 被光テレビ		46(12) NHK教育
		29		2 附长概含		4 毎日熟進	●19 テレビ大阪	6 朝日散送		8 南西テレビ	55 奈島テレビ	10 競売テレビ	●36 サンテレビ	12 NHK教育
-	equal dis	30	~	32(2) NHK経含			UIS / DEXE				33 WAT PC			
	AR	-	10++=1 H	SE(2) HERE &		42(4) 毎日放送		44(6) 委日放送		46(8) 順西テレビ		48(10) 験売テレビ	30 テレヒ和歌山	26(12) NHK教育
2		31	1 日本海テレビ		3 种代総合	4 NHK教育						22 山龍茂送		24 山麓中央テレビ
١,	松江	32	30 日本海テレビ				,	6 NHK概念		34 山陰中央テレビ		10 山龍線送		12 NHK教育
_	海田	61		2 NHK総合	54 日本海テレヒ		5 山際並送			58 川龍中央テレビ	9 NHK教育			
1	門山	33	23 テレビせとうち	25 瀬戸内海放送	3 NHK教育		5 NHK総合		35 鶴山放送		9 西日本テレビ		11 山陽放送	
	広島	34	31 テレビ新広島		3 NHK総合	4 中間放送			7 NHK軟件			35 広島ホームテレヒ		12 広島テレゼ
L	欄用	60	1 NHK総合		24 広島オームテレビ		26 テレビ新広島		7 NHK教育			10 中國放送	I	12 広島テレビ
Г	*	91	1 NHK教育		24 広島ホームテレビ		ち広島テレビ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	26 テレビ新広島		9 中国放送		11 NHK総合	
1	40	35	1 NHK教育			26 山口朝日並送			38 テレビ山口		9 NHK能含		11 山口放送	
	下畑	92		2 九州朝日放送	33 テレビ山口	4 山口鉄道	35 福岡建送	6 NHK配合	39 NHK概含	8 RKB等日並選	23 7 V E O	10 テレビ商日本	21山口朝日急送	12 NHK飲膏
h	字框	93	14 NHK教育				31 山口朝日被進		20 テレビ山口		16 NHK総合		18山口兼进	
-	*0	94			3 NHK#&	4 中国批选	31 テレビ新広島	35 広島ホームテレビ	7 NHK教育		28 山口朝白放送	22 テレビ山口	11 山口放送	12 広島テレビ
+	発出	36	1 四個放送		3 NHK総合	4 等日數送		6朝日放送		8 関西テレビ				12 NHK教育
+	-	-	19 テレビせとうち	33 瀬戸内海加送	39 NHK教育	7-3-4-4	37 NHK総合	O WINTE	31 開油放送	S MINITOR	44 35 75 75 75	10 観界テレビ	nn (1-99 to /**	1E 19 M 45 M
$\vdash$				42 無戶內海並送							41 西日本旅送		29 山陽放送	
┰	友亀		16テレビせとうち		40 NHK飲賞		44 NHK総合		22 岡山放送		20 西日本放送		18 山陽放送	
-		38		2 NHK教育		25 愛媛明日テレビ	29 あいテレビ	ENHK総合		37 養殖胺送		10 南海放送		
1	-	62		2 附州(総合			14 愛伽朝日テレビ	6 無海放送		36 黄娥散进		27 あいテレビ		
L	今准	96		30 NHK性青		(7 愛煙朝台テレビ	27 あいテレビ	32 NHK総合		36 世根放送		34 南海市送		
	塞知	39				4 NHK解含		6 NHK教育		8髙知テレビ		38 テレビ 裏知		60 きんさんテレビ
1	福岡	40	1 九州朝日放进		3 NHK総合	4 RKB電包敷送		られば世青			9 テレビ西日本		19 F L C	37 福岡雅道
L	九州	63		2 九州朝日放送	23 7 V EQ	35 福岡教道		6 NHK概含		B RKB集日鉄道		10 テレビ西日本		12 NHK物育
H		97	14 テレビロ	45 NHK総合	48 RKB每自放送	52 推開放送	54 NHKR#	57 九州縣日盆返	50 テレビ西日本					
1	<b>₩</b>			43 補電放送	50 NHK教育	53 NHK総合	55 テレビ西日本	58 九州朝日重道:	61 RKB報目教送					
1	-+	96	19テレビロ				46 RKB毎日放送	52 福岡放送	57 九州朝日故送	60 テレビ西日本			11 限本放送	
1 7 7	車田			36 サガテレビ		ヤン ドヤマド 紅 南	TO PAROM DATE	32 福門根底			5 長崎国際テレビ		V 100-00-00-00	
1 7 7	学田 住質	98	14テレビロ	36 サガテレビ	36 NHK概含	-							07 - 4 - 7	
3 7	学田 住質 長時	98			3 NHK総合		5 美嶋放送		37 テレヒ長崎		3 M - 1 M - 1 M - 1		27 異畸叉化敏进	
1 2	(単田) 技質 長峰 :世保	98 41 42 90	14テレビロ	2 NHK税割	3 NHK概含	17 長崎国卿テレビ	5 美嶋放送	31 獲典文化推送		8 NHK総合		10 美倫維送		35 テレヒ 長崎
1 2 7	学田 住質 長時 :世保 秩本	98 41 42 96 43	14テレビロ		3 NHK総合		5 美嶋放送		37 テレビ景嶋 22 数本係民テレビ		9 NHKÆS	10 美樂館送	27 勇崎文化數送	35 テレビ長崎
1 2 7	学田 住質 長時 :世保 秩本	98 41 42 90	14テレビロ	2 NHK税割	3 NHK概含		5 美嶋旅遊 5 大分居语			B NHK総合 34 テレビ指本		10 養織難送		35 テレビ <b>長崎</b> 12 NHK収費
1 2	(単田) 技質 長崎 :世保 執本	98 41 42 96 43 44	14テレビロ	2 NHK税割	3 NHK総合				22 数本集民テレビ	B NHK総合 34 テレビ指本	9 NHK#8	10 養梅療送		
1 2	(単田) 技質 長崎 :世保 物本 大分	98 41 42 96 43 44	14 テレビQ 1 NHK教育	2 NHK税割	3 NHK総合				22 数本集民テレビ	8 NHK総合 34 テレビ標本	9 NHK#8			12 NHK仅有
11 27 27	(単田) 住質 長崎 (世保) 秋本 大分	98 41 42 99 43 44 45	14 テレビQ 1 NHK教育 35 テレヒ宮崎	2 NHK 投資 2 NHK 投資	3 NHK総合	17 長崎国朝テレビ		6 宮崎放送	22 数本集民テレビ	8 NHK総合 34 テレビ標本	9 NHK#8	10 宮崎彦道		12 NHK仅有
1 2 2	(東田 姓質 長崎 : 世保 教本 大分 三崎 三崎 三崎 三世 大分 三崎 三崎 三崎 三世 三世 三世 三世 三世 三世 三世 三世	98 41 42 96 43 44 45 54	14 テレビQ 1 科杯极實 35 テレヒ宮崎 39 テレビ宮崎 1 南日本郡道	2 NHK 投資 2 NHK 投資	3 NHK総含 16 积本朝日敦辺 3 NHK総合	17 長崎国朝テレビ	5大分屋通	6 宮崎放送	22 前本等反テレビ 36 テレビ大分	8 NHK総合 34 テレビ標本	9 NHK総名 24 大分明日放進	10 宮崎彦道	11 順本放送	12 NHK仅有
1 2 2	定案田 姓質 美術 沙保 大分 医畸 之間	98 41 42 99 43 44 45 54 46	14 テレビQ 1 科杯极實 35 テレヒ宮崎 39 テレビ宮崎 1 南日本郡道	2 NHK校園 2 NHK校會 2 NHK校會	3 NHK総含 16 积本朝日敦辺 3 NHK総合	17 <b>集機回期テレビ</b> 4 NHK複合	5大分屋通	6 宮崎放送	22 前本等反テレビ 36 テレビ大分	8 NHK総合 34 テレビ機本 8 NHK総合 8 NHK総合	9 NHK総名 24 大分明日放進	10 宮崎康道	11 順本放送	12 NHK教育 12 NHK教育


## 受信設定について (つづき)

チャンネルの合わせかた (地域番号)

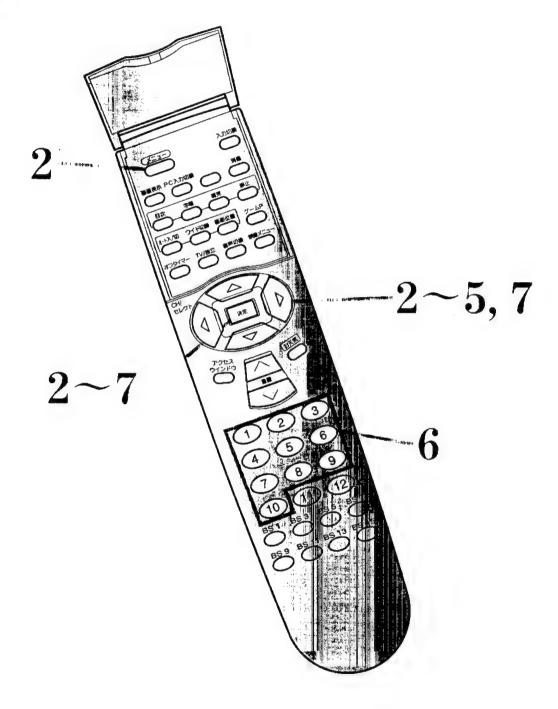


2 メニューボタンを押し、⑥で「他の設定」を選び、決定ボタンを押す





3 ⑩で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す





BS関連で「CH固定」を「入」に設定していると、受信設定はできません。 「CH固定」を「切」に設定する場合は75を参照してください。

4 (②) で「CHボタン」を選び、(④) で「ワンタッチ」

を選択し、決定ボタンを押す






(注) 10キー (CATV) を選択していると、CH合せ (地域番号) の設定は使用できません。 CH合せ (地域番号) の表示が消えます。

5 ②で「CH合せ〔地域番号〕」を選び、 決定ボタンを押す










6 [地域番号一覧表] 82 ~ 83 を参照して、 チャンネルボタンで地域番号を設定し、 決定ボタンを押す













7 ⑩で「終了」を選び、決定ボタンを押す





## 受信設定について(つづき)

地域番号一覧表に記載されていない地域や、地域番号によるチャンネル合せ後にその他のチャンネルを追加したい場合に、チャンネルを設定することができます。

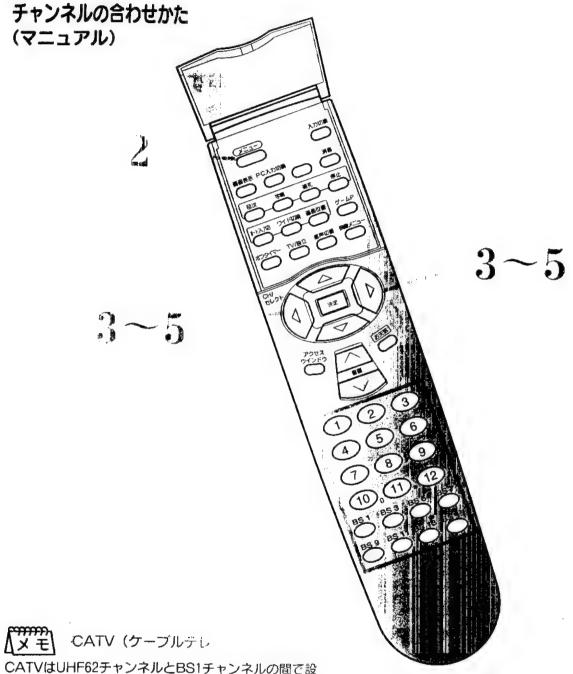

CATVはUHF62チャンネルとBS1チャンネルの間で設定できます。

-VHF1~12--UHF13~62--CATV13~35 BS1~15

◆CATVの受信は、サービスの行われている地域での み可能で、CATV会社との契約手続きが必要となり ます。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。

ご注意

CH固定が「入」のときは、受信設定はできません。


## **変えたいチャンネルボタンを押す**



## ) メニューボタンを押す




## ? ② で「他の設定」を選び、決定ボタンを押す





## 4 ⑩で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す








BS関連で「CH固定」を「入」に設定していると、受信設定はできません。 [CH固定]を「切」にする場合は 75 を参照してください。

## 5 ②で「CHボタン」を選び、②で「ワンタッチ」


を選択し、決定ボタンを押す






- ■工場出荷時は、「ワンタッチ」に設定されています。
- ワンタッチ:1回だけボタンを押せば選局できます。
- ◆ 10キー : 2桁の数字で選局できます。 90

# 受信設定について (つづき)

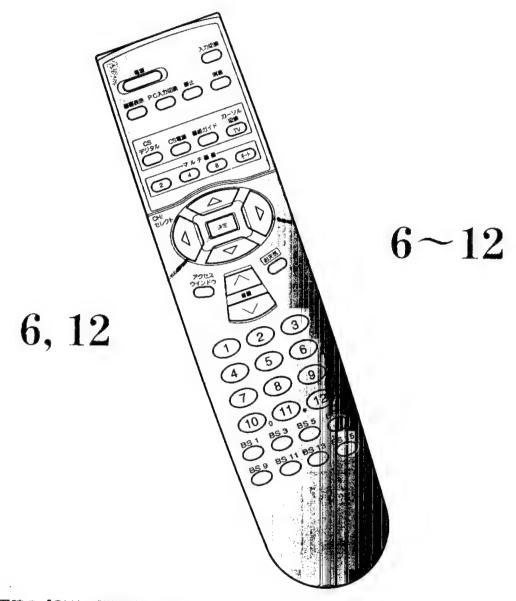



選局時の「CH」、「微調」の選択に ブいて

7の操作のときに()つ)を押すと、選局モードがつぎの ように変わります。

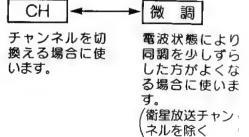

6 ②で「CH合せ〔マニュアル〕」を選び、決定ボタンを押す





7 ②で「設定モード」を選び、②で「CH」を 選択する



🖁 🗐 で「ボタン番号」を選び、🗐 で「5P」を 設定する




- 最初は現在の受信チャンネルボタンが表示されます。
- 9 ②で「チャンネル」を選び、②で「42」を 設定する





- (ご) ボタンを0.5秒以上押し続けると自動的に放送チャンネルを探して止まります。
- 設定モードが「微調」のときは、受信しているチャンネルの同調を微調節することができます。

1 ( ) ② で「表示」を選び、② で「42」を 設定する

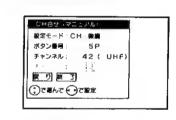

- 設定したチャンネルで、微調したい場合は
  - **②で「設定モード」を選び、②で「微調」に設定する**
  - **②で「チャンネル」を選び、②で同調をずらし微調する**



12 ⑩で「終了」を選び、決定ボタンを押す




## 受信設定について (つづき)

#### 10キー方式について

CATVをご覧になるときは、10キー(CATV)を選択します。VHFおよびCATV (C13~35)が①~⑩。のボタンで選局することができます。10キー方式でチャンネルを選ぶときは、リモコンCHボタンは、次の意味となります。

①~⑨·数字の1~9 ⑩。·····数字の0  $2\sim 5$ 

例) 7チャンネル ······⑩。 ⑦ 12チャンネル·····①② CATV C35チャンネル····③⑤



- ♠10キー(CATV)を選択しますと、UHFを受信することはできません。
- ○表示番号の入替えはできません。
- ◆CH合わせ(地域番号)は設定できません。

#### 10キー方式にかえる場合

メニューボタンを押す




②で「他の設定」 を選び、決定ボタン を押す







(学)で「受信設定」 を選び、決定ボタン を押す








②で「CHボタン」を選び、
○で「10キー
(CATV)」を

選択し、決定ボタンを押す








で「終了」を選び、決定ボタン を押す






## **微調する場合** 電波状態により同調を少しずらした方がよくなる場合には、チャンネルの同調を微調節します。 例) CATV35 (C35) チャンネルを微調したいとき


1 微調したいチャンネルボタンを押す




2 メニューボタンを押し、<br/>
一 で「他の設定」を選び、<br/>
決定ボタンを押す







③ ⑩ で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す








4 (意) で「CH合せ〔マ ニュアル〕」を選び、 決定ボタンを押す









5 ②で「設定モード」 を選び、②で「微調」を選択する









⑥ ② で「チャンネル」 を選び、② で微調 する







7 ⑩ で「終了」を選び、決定ボタンを押す






#### 複数のチャンネルを変更する場合

<sup>7</sup>の操作をくり返します。

# 受信設定について(つづき)

#### 空きチャンネルの飛越し選局

本体のチャンネルボタン、リモコンのCH/セレクト ボタン (カーソルボタン)で選局するとき、空き チャンネルを自動的に飛越し(スキップ)して早く選

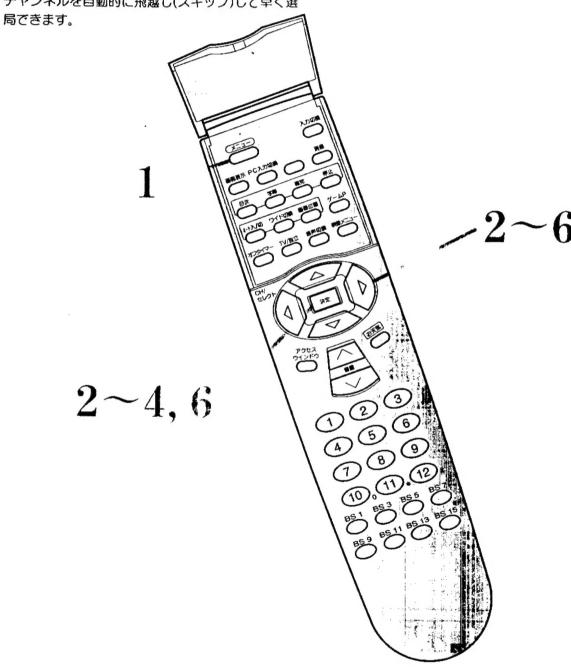


(メモ) 10キーモード時の空きチャン は 越し選局について

10キーモードを選んだ場合も、ワンタッチモードと同 じように空きチャンネルの飛越し選局を設定すること ができます。

1 メニューボタンを押す




? ②で「他の設定」を選び、決定ボタンを押す







3 ⑩で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す








4 ②で「CHスキップ設定」を選び、決定ボタン

を押す









5 ②で「12P」を選び、②で「スキップする」を


選択する






#### 複数のチャンネルを飛越しする場合

の操作をくり返します。




**6** 決定ボタンを押した後、 で 「終了」を選び、決定ボタンを押す



## 受信設定について(つづき)

#### デコーダーの入力設定

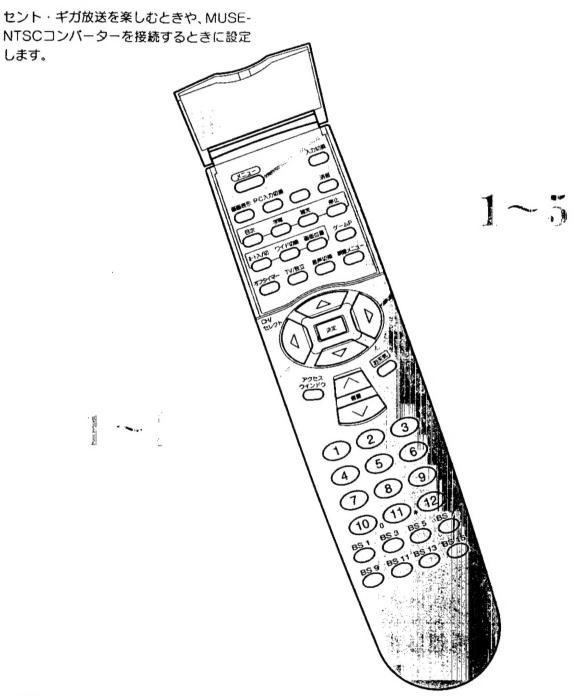

**☆メモ** ちょっとひとこと


- ●デコーダー入力設定は、通常BSチャンネルは「オー ト」側でお使いください。
- ◆BSデコーダーの電源が「切」になっている場合や、 BS入力端子にケーブルを接続していないときは、 BS入力端子に切換わりません。(「オート」または 「BS入力」設定時)
- (ご注意) デコーダー入力設定について
- 「オート」側でBSデコーダーを使用する場合、映像 と音声が異なるときは、BSデコーダーの音声切換の 状態を確認してください。
- 「BS入力」に設定されている場合は、BSデコーダー の音声の選択が優先されます。
- テレビ側で音声切換はできません。

1 メニューボタンを押し、(意)で「他の設定」を選び、 決定ボタンを押す










🎔 🧐 で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す







🗐 で「デコーダー入力設定」を選び、決定ボタン

を押す








BS 1:オート BS入力 ピデオ2 BS 3:オート BS入力 ピデオ2

BS 5:4-1 BSAD 1772

更り終了


●で選択 東京で載る



4 ②で「BSチャンネル」を選び、

**(回)で「入力」を設定する** 

BS7より下を選 ぶと、BS9 BS11, ...BS1500 チャンネルが順 次表示されます。





複数のチャンネルを入力する場合

の操作をくり返します。

**う** 決定ボタンを押した後、<br/>
<br/>
う 「終了」を選び、決定ボタンを 押す








1 4/1	The state of the s
設定状態	使 い か た
オート	BSスクランブル放送を自動判別し、スクランブル放送時に、自動的にBS入力端子に接続されたBSデコーダーを選択します。 通常「オート」でご使用ください。
BS入力	放送内容によらずBS入力端子に接続されたBSデコーダーを選択します。 セント・ギガ放送を楽しむときは、「BS入力」 に設定します。
ビデオ2	ビデオ2に接続されたMUSE-NTSCコンバーターを選択します。MUSE-NTSCコンバーターを接続して、ハイビジョン番組を楽しむときに設定します。


## 転倒防止について

▲ 注意 フラウン管 (前面) は重いので安定したところに据えばけてください。また、転倒防止の処置を行ってください。 テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。

プレビを固定してご使用いただく場合には、図のようにセット後部のミゾをご利用ください。

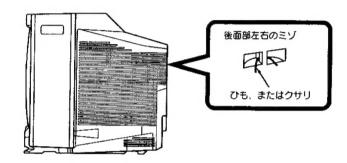

2 ひもまたはクサリ、および取付具については市販品をご利用いただき、確実に支持できる壁や柱等をお選びになり、しっかりと固定してください。

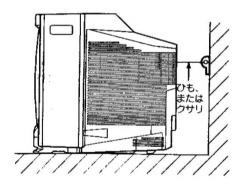

専用のテレビ台(別売り)との固定は、テレビ台の取扱説明書をご覧ください。

## 故障かな?と思ったら

電源プラグがはずれていたり、アンテナ線がはずれていたりしているとテレビの故障とまちがえることがあります。販売店に連絡する前に下記のことを一応お確かめください。 それでも具合の悪い場合はご自分で修理なさらず、お買い求めの販売店にご相談ください。

このようなときは…	よくある事例	<sub>物図</sub> ここをお調べください	参照ページ		
画面が出ない 音も出ない	① 外部機器接続端子位置と入力切換ボタンの切換え位置の不一致。 ② デコーダー入力設定が「ビデオ2」になっている。	<ul><li>① 入力切換え位置を合わせてください。</li><li>② 受信設定でデコーダー入力設定を選び、 「オート」または「BS入力」にします。</li></ul>	21 95		
画面は出るが る	① 音 <b>量</b> 調節が0になっている。 ② 消音ボタンを押している。	<ul><li>① 音量ボタン(Λ)を押してみてください。</li><li>② もう一度消音ボタンを押してみてください。</li></ul>	13 20		
カラー番組の ときに色が 出ない	色の濃さの設定が-(淡)側いっぱいに なっている。	映像設定で色の濃さを選択し、+に してみてください。	27		
画像が2重 3重にうつる (ゴースト)	近くに山や大きな建物、樹木がある場合、反射電波によって起こる。	<ul><li>① ビルが建つ等、周囲の状況についてお調べください。</li><li>② アンテナの向きがずれていないかお調べください。</li></ul>			
雪が降っているような画面になり	アンテナの向きが正しくないことが 考えられます。	アンテナの向きがずれていないかお 調べください。	78		
ハッキリしない (スノーノイズ)	アンテナ線がはずれている。 ① リモコン送信機の乾電池の⊕⊖が	セット後面のアンテナ端子板の接続 端子をお調べください。 ① 乾電池を正しく入れてください。			
リモコンで テレビが 操作できない	逆に入っている。 ② リモコン送信機の乾電池の寿命がなくなっている。	② 乾電池を新しいものに交換してく ださい。	10		
画像に色ムラが出る	明るさの設定が+(明)側いっぱいに なっている。	映像設定で明るさを選択し、一にし てみてください。	27		
チャンネル合わせができない (リモコン)	CH固定が「入」に設定されている。 (BSのチャンネルが選べない。)	BS関連でCH固定を選択し、「切」を 選びます。	75		
映像設定で明るさのみが設定 できない	映像メニューがナチュラルまたは ゲームになっている。	他の映像メニューに切換える。	26		
BSチャンネルを選んでも録画予約表示が出て、チャンネルが変わらない	CH固定が「入」に設定されている。	BS関連でCH固定を選択し、「切」を 選びます。	75		
BSデコーダーを接続しているの に、スクランブルが解除されない	BSデコーダーの電源が「切」になっ ている。	BSデコーダーの電源を「入」にします。	65		
「BSコンパーター」と表示がでる	BSアンテナが短絡している。	電源を「切」にしてBSアンテナが短 絡していないかお調べください。	80		
「ピシッ」と音がする	冷暖房などの室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。 性能その他に影響はありません。				
テレビの向きを変えると画面に色 ムラが発生したり、傾きが大きく なる	テレビの向きを変えてご覧になった場合は、地磁気の影響を受けるため画面に色ムラが出たり、南北の向きでは傾きが大きくなる場合があります。(故障ではありません。) 電源を「切」にしてから、約1時間後にご覧になる向きで電源を「入」にしますと、自動消磁回路が働いて色ムラは軽減されます。				
電源を入れたときに、「ブーン」 と音がする	電源を「入」にしますと、自動消磁回るために発生する音です。性能その他(	路が働き、このときにブラウン管内部が に影響はありません。	が振動す		
ラジオに雑音がはいる	テレビの近くでラジオ等を使用します。 テレビより離してご使用ください。	と、雑音がはいる場合があります。 			

⚠ 注意 アンデナエ事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

## 故障かな?と思ったら(つづき)

## 文字放送/PC入力について

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください。	参照ページ
文字放送番組の表示がでない	<ul><li>① 文字放送のあるチャンネルに設定されていない。</li><li>② 選択した番組が放送されていない。</li><li>(時間により放送がない場合があります。)</li></ul>	が行われている民放局に合わせます。	50
電源を入れた直後 文字放送がでるのが遅い	データを蓄積するのに時間がかかる ためです。文字放送デコーダー設定 を「入」にしておくと、すぐにご覧 になることができます。		55
番組のページが飛ぶ	次の場合、データを蓄積するのに時間がかかるためページが飛ぶことがあります。 ・文字放送チャンネルを変えた直後・番組番号で直接切換えた直後(全画面モード)・電源を入れた直後(文字放送デコーダー:「連動」時)・文字放送番組設定、お天気画面設定、情報ボタン入替え直後	見たいページが送られてくるまでそ のまましばらくお待ちください。	
文字放送中のチャンネルで 「番組〇〇〇#が見つかりません」 の表示がでる	<ul><li>①選択した番組が放送されていない。 (時間により放送がない場合があります。)</li><li>②アンテナの向きがずれている。 (強い風のあと方向がずれていることがあります。)</li></ul>	・他の番組を選択します。 ・文字放送が行われている放送局に ・設定します。 ・ アンテナの向きがずれていないか お調べください。	50
	ページ数の多い番組のページをページ番号で直接切換えたとき(全画面モード)		
目次番組がすぐにでない	目次番組は、数ページを一括して送る場合があるため、1分以上かかる場合があります。		
登録項目 (ジャンル) と 番組内容が異なる	工場出荷時は、NHK(総合テレビ)の番組に設定されています。 民放局に設定すると内容が異なることがあります。	民放局に設定するときは、番組を設 定しなおします。	50 52
カラオケ番組の音声がでない	本機はカラオケ番組などの付加音に は対応しておりません。		
PC入力時、画面がでない	① 外部機器接続端子位置とPC入力 切換ボタンの切換位置の不一致。 ② 本機の対応信号と異なっている。	① PC入力切換ボタンで切換位置を合わせてください。 ② パソコン側の表示画面設定を本機の対応モード (VGA640×480ドット、または640×400ドット) に設定し直して	[22] [71]
PC入力時、画面が上下に流れる	本機の対応信号と異なっている。	だは040×400ドッド)に設定し直してください。  パソコン側の表示画面設定を本機の対応モード(VGA640×480ドット、または640×400ドット)に設定し直してください。	71
PC入力時、画面の位置や	<ul><li>①パソコンのソフトウエアによっては、ずれる場合があります。</li><li>②パソコン信号が、本機の対応信号</li></ul>	① 位置、サイズの調節を行ってくださ い。	72
サイズがずれる	と異なっている。	© ハノコン間の表示画面設定を本機の対応モード (VGA640×480ドット、または640×400ドット) に設定し直してください。	71

# 保証とアフターサービスについて(必ずお読みください。)

#### 保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売 店名」等の記入をお確かめの上、販売 店から受取っていただき内容をよくお 読みの後大切に保管してください。

--- 保証期間

お買い上げ日から1年です。 ただし、ブラウン管について は2年です。

#### 補修用性能部品の最低保有期間

テレビの補修用性能部品の最低保有期 間は製造打切り後8年です。

この期間は通商産業省の指導によるも のです。

性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点 は、お買い上げの販売店または最寄り の「ご相談窓口」(別添) にお問い合わ せください。

#### 修理を依頼されるときは

出張修理

97、98ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから お買い上げの販売店にご連絡ください。

#### 保証期間中は

さい。保証書の規定に従って販売店が修望により修理させていただきます。 理させていただきます。

#### 保証期間が過ぎているときは

修理に際しましては保証書をご提示くだ 修理すれば使用できる場合には、ご希

#### ご連絡していただきたい内容

_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
유 :	8	BSチューナー内蔵ワイドテレビ
TT-	¢	(テレビ本体) W28-G1、W32-G1、W36-G1
形 含	Ď	(リモコン) C-X7
お買い上げ	8	年 月 日
故障の状況	況	できるだけ具体的に
ご住り	听	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お名す	前	
電話番		
訪問ご希望	8	

#### 修理料金の仕組み

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金で す。技術者の人件費、技術教育費、測定機器 等設備費、一般管理費等が含まれています。

修理に使用した部品代金です。その他修理 部品代 に付帯する部材等を含む場合もあります。

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

ご購入店名、ご購入日を記入しておいてください。サービスを依頼されるときに便利です。

ご購入店名:

電話(

ご購入年月日:

 $\Box$ 年 月



●長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

症状は

このような ・上下、または左右の映像が欠けて映る。

映像が時々、消えることがある。

ありませんか・電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。

内部に水や異物が入った。

●質なにおいがしたり、煙が出たりする。

故障したり、時には安全を得なって事故につかなることもあります。

◆電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 故障や事故防止のため、スイッチを切り、 ご使用

コンセントから電源プラグをはずし 中止 必ず販売店にご相談ください。



